



BFS

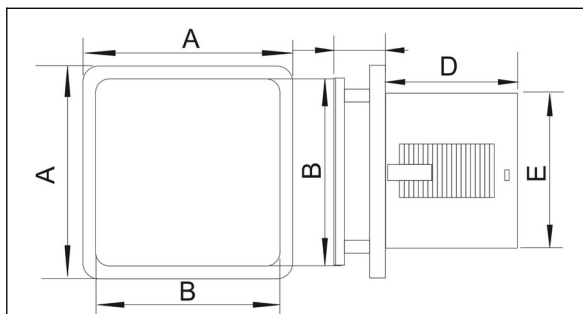


DIMENSIONS EXTÉRIEURES [mm]

Modèle	A	B	C	D	E
BFS100	158	158	42	81	99
BFS125	178	158	42	103	118
BFS150	196	170	50	105	149


Comment ouvrir un modèle BFS

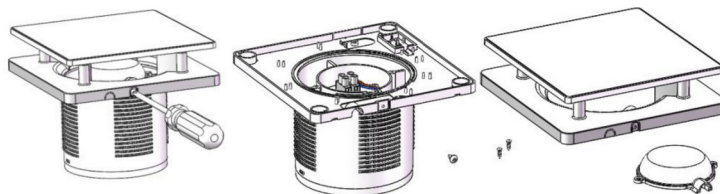

Panneau avant des modèles BFS150

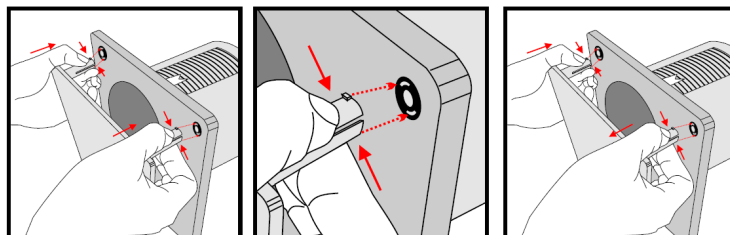


CÂBLAGE POUR MODÈLES DE BASE

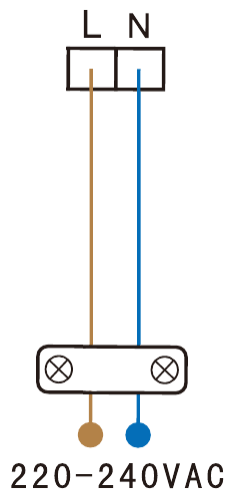


CÂBLAGE POUR MODÈLES AVEC MINUTERIE

Le ventilateur démarre lorsque les bornes T et L sont alimentées en même temps.

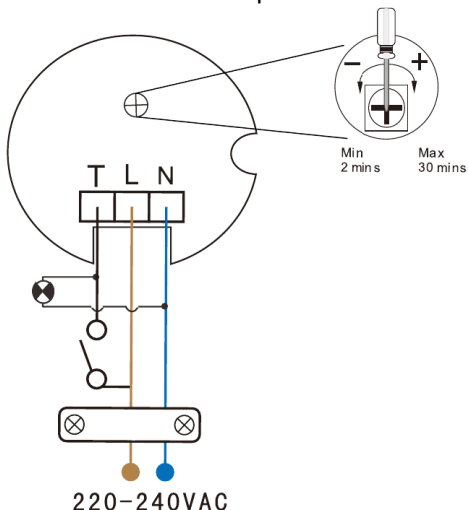


CÂBLAGE POUR MODÈLES AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR

Réglage du minuteur : de 2 à 30 minutes.

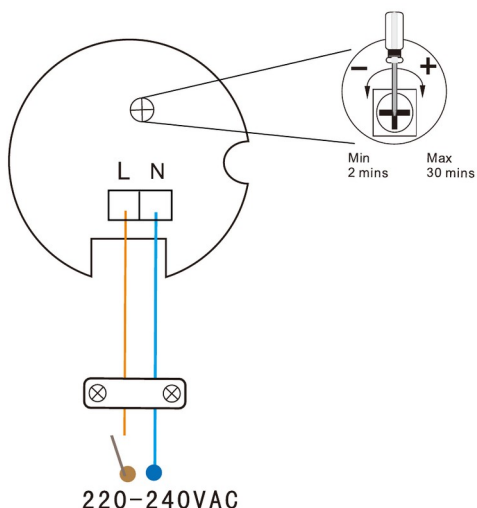


CÂBLAGE POUR MODÈLES AVEC CAPTEUR D'HUMIDITÉ

Les modèles à contrôle d'humidité sont équipés d'un humidistat électronique, réglable entre 60 % et 90 % d'humidité relative (HR), ainsi que d'une minuterie pouvant être programmée sur 1, 5, 15 ou 30 minutes. Le niveau d'humidité souhaité et la durée de fonctionnement sont configurés via huit interrupteurs DIP sur la carte électronique, facilement accessibles. Chaque interrupteur DIP comporte deux positions — ON (1) et OFF (0) — et peut être ajusté à l'aide d'un tournevis :

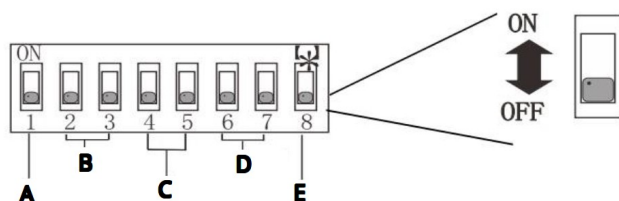


A - Fonction d'Intervalle
B - Durée de l'Intervalle
C - Niveau d'humidité

D - Minuterie
E - Temporisateur de démarrage

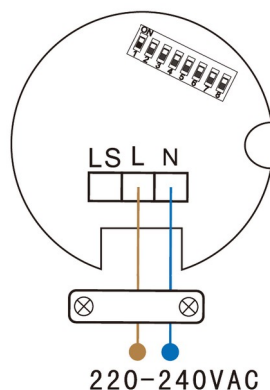

Fonctionnement automatique:

Le ventilateur de salle de bain est branché directement sur l'alimentation principale avec seulement deux fils. L'humidistat met le ventilateur en marche dès que l'humidité dépasse le seuil fixé. Il l'arrête ensuite quand l'humidité redescend d'environ 3 % en dessous de ce seuil et que la minuterie a terminé son délai programmé.

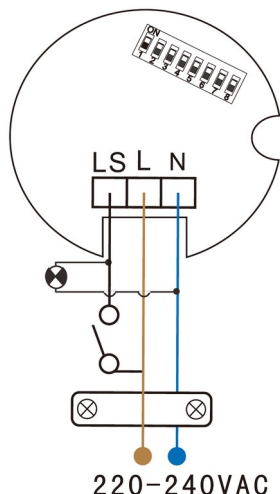


Fonctionnement automatique avec commande manuelle par interrupteur externe

Le ventilateur de la salle de bain est branché sur l'alimentation principale via trois fils. Il fonctionne en mode automatique, avec la possibilité supplémentaire d'activer manuellement le ventilateur grâce à un interrupteur d'éclairage — mais seulement si le taux d'humidité est en dessous du seuil choisi. Dans ce cas, le ventilateur restera allumé pendant la durée programmée (minuterie) après que l'interrupteur a été éteint.

ATTENTION : Si le taux d'humidité dépasse le seuil sélectionné, le fonctionnement automatique prime. Dans ce cas, il est impossible d'éteindre l'appareil manuellement via l'interrupteur.

Ajustez l'interrupteur DIP selon les réglages requis

Fonction intervalle



1
On



1
Off

Lorsque la fonction d'intervalle est activée, le ventilateur de la salle de bain fonctionne indépendamment du niveau d'humidité. Cette option est particulièrement utile dans les zones où l'humidité est constamment élevée, comme en bord de mer, afin d'éviter que le ventilateur ne tourne en continu. Elle est aussi avantageuse dans les endroits où l'humidité est généralement basse, par exemple près d'un appareil de chauffage, pour garantir une ventilation régulière. Le ventilateur se met automatiquement en marche pendant une heure, puis s'éteint pour la durée de l'intervalle défini, et répète ce cycle — une heure allumé, l'intervalle éteint — peu importe le niveau d'humidité.


Notice du ventilateur de salle de bain

Copyright © - toute copie ou reproduction sans l'autorisation de STERR est strictement interdite.
05.10.2025

STERR

Temps d'intervalle


Le temps d'intervalle peut être configuré comme suit:

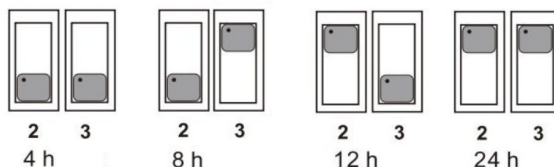


Fonction humidité

L'humidistat déclenche la ventilation de la salle de bain lorsque l'humidité atteint le seuil fixé. Le ventilateur s'arrête lorsque l'humidité chute d'environ 3 % en dessous de ce seuil, et après la durée programmée de la minuterie.


Le taux d'humidité peut être réglé comme suit:

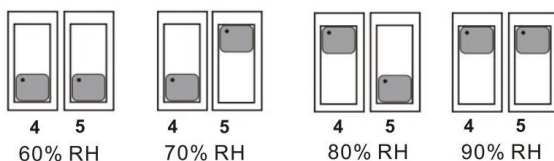

Le temps de fonctionnement peut être configuré comme suit:

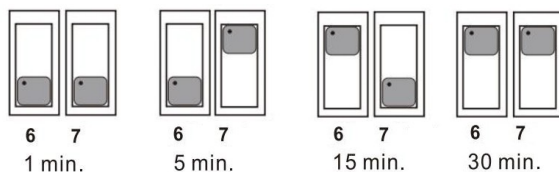

Fonction de minuterie de démarrage

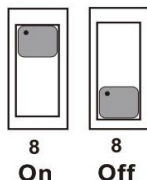

Avec la fonction de minuterie de démarrage activée, le ventilateur de la salle de bain ne s'allumera qu'après 50 secondes d'alimentation continue depuis l'interrupteur externe. Si le signal de phase commutée est interrompu avant 50 secondes, le ventilateur restera éteint.

Paramètres d'usine

Fonction intervalle	Désactivé
Intervalle de temps	4 heures
Humidistat	60 % d'humidité relative
Minuterie	1 min
Fonction de minuterie de démarrage	Désactivé

Spécification technique

Ø	m³/h	W
100 mm / 4"	90	9
125 mm / 5"	160	20
150 mm / 6"	250	25

Indice de protection : IP44**Tension/Hz : 220-240 V~ 50 Hz****AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ**

- Lisez attentivement ce manuel avant de commencer l'installation.
- Seuls les électriciens qualifiés sont autorisés à effectuer l'installation et les travaux électriques.
- Vérifiez régulièrement si la prise ou le câble d'alimentation est usé ou endommagé. En cas de défaut, envoyez l'appareil à notre service après-vente pour inspection ou réparation. Une réparation incorrecte peut représenter un danger pour la sécurité et annulera la garantie.
- Ne laissez pas les enfants non surveillés ni les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des connaissances insuffisantes, utiliser le ventilateur.
- Installez le ventilateur aussi haut que possible sur le mur ou au plafond.

NOTE : LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS.

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE et à la loi sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, cet appareil ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. L'utilisateur est tenu de déposer l'appareil au centre de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

