



BFS

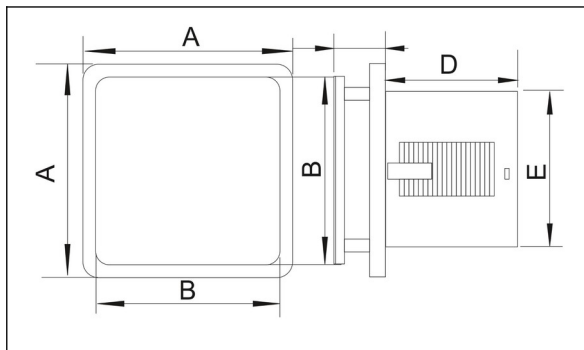


KÜLSŐ MÉRET [mm]


Modell	A	B	C	D	E
BFS100	158	158	42	81	99
BFS125	178	158	42	103	118
BFS150	196	170	50	105	149

A BFS modell nyitása

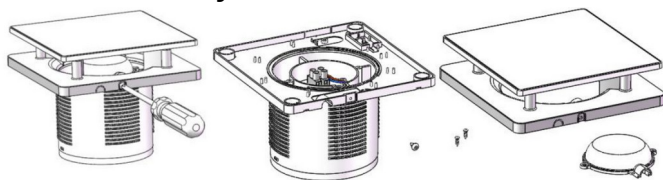


BFS150 modellek előlapja

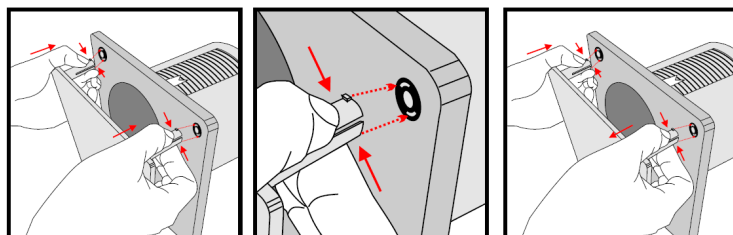


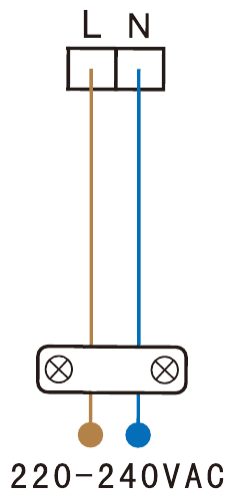ALAPMODELLEK BEKÖTÉSE**IDŐZÍTÓS MODELLEK BEKÖTÉSE**

A ventilátor akkor indul, ha a T és L kapcsokat egyidejűleg tápfeszültség alá helyezik.

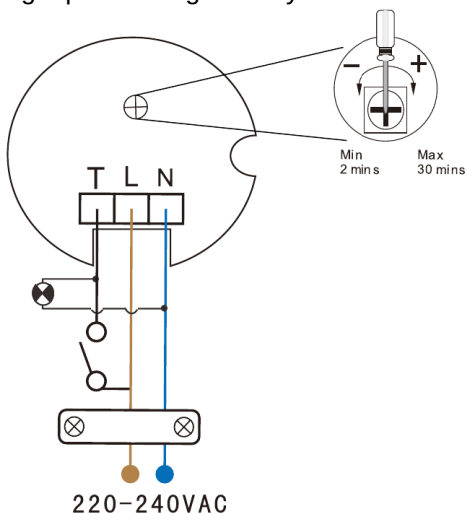
**PIR MOZGÁSÉRZÉKELŐS MODELLEK BEKÖTÉSE**

Időzítő beállítása: 2-30 min.

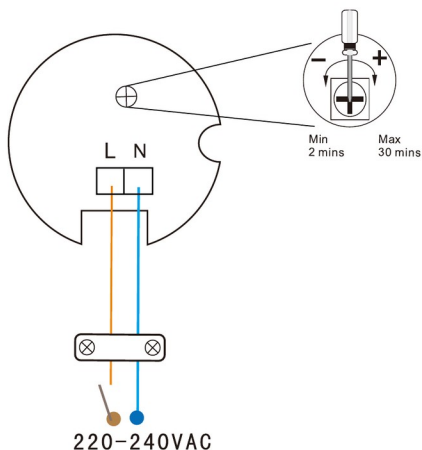


PÁRATARTALOM-ÉRZÉKELŐS MODELLEK BEKÖTÉSE

A páratartalom-szabályozású modellek elektronikus higrosztattal vannak felszerelve, amely 60% és 90% relatív páratartalom (RH) között állítható, és egy időzítővel, amely 1, 5, 15 vagy 30 percre állítható. A szükséges páratartalmi szint és az utánfutási idő a nyomtatott áramkörtől lapon lévő nyolc DIP-kapcsolóval állítható be, amelyek könnyen hozzáférhetők. Minden DIP-kapcsolónak két állása van — BE (1) és KI (0) — és csavarhúzóval állítható be:

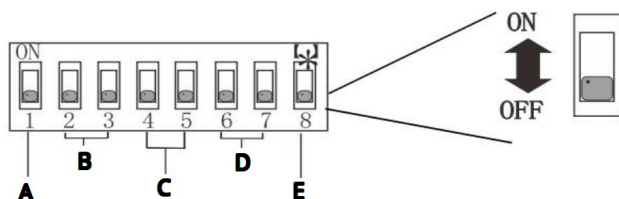


A - Intervall funkció
B - Intervall idő

C - Páratartalmi szint **E - Indítási időzítő**
D - Utánfutási időzítő

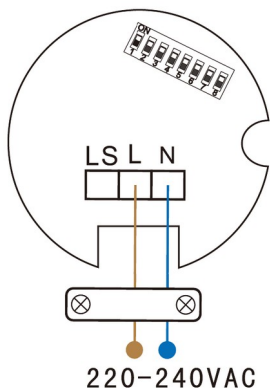

Automatikus működés

A fürdőszobai ventilátor két vezetékkel csatlakozik a hálózati tápellátáshoz. A higrosztát automatikusan bekapcsolja a ventilátort, ha a páratartalmi szint a beállított küszöbérték fölé emelkedik. Automatikusan kikapcsol, amikor a páratartalom a küszöbérték alá kb. 3%-kal csökken és az utánfutási időzítő lejár.

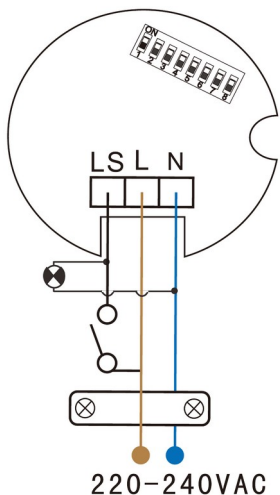


Automatikus működés külső kapcsoló felülírással

A fürdőszobai ventilátor három vezetékkel csatlakozik a hálózati tápellátáshoz. Az Automatikus működés módban leírtaknak megfelelően működik, azzal a kiegészítéssel, hogy a higrosztatot felül lehet írni egy villanykapcsolóval – de csak akkor, ha a páratartalmi szint a kiválasztott küszöbérték alatt van. Ebben az esetben a ventilátor a beállított ideig (utánfutási időzítő) tovább fog működni a villanykapcsoló kikapcsolása után.

Megjegyzés: Ha a páratartalmi szint meghaladja a kiválasztott küszöbértéket, az automatikus működésnek van elsőbbsége. Ebben az állapotban a készülék nem kapcsolható ki kézzel a kapcsolóval.

Állítsa be a DIP-kapcsolókat a kívánt konfigurációra


Intervall funkció

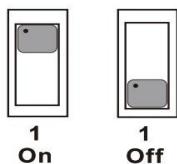

Ha az intervall funkció engedélyezve van, a fürdőszobai ventilátor a páratartalmi szinttől függetlenül működik. Ez a funkció hasznos folyamatosan magas páratartalmú környezetekben, például tengerparti területeken, hogy megakadályozza a ventilátor folyamatos működését. Szintén előnyös folyamatosan alacsony páratartalmú helyeken, például fűtőberendezés közelében, a rendszeres szellőztetés biztosítása érdekében. A ventilátor automatikusan egy óráig működik, majd kikapcsol a kiválasztott intervallumra, és ezt a ciklust a páratartalmi szinttől függetlenül ismétli.

Intervall idő


Az intervall idő a következőképpen állítható be:

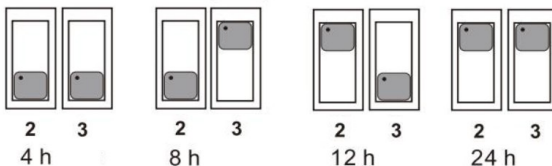


Humidity function

A higrosztát aktiválja a ventilátort, amikor a páratartalom eléri az előre beállított küszöbértéket. A ventilátor kikapcsol, amikor a páratartalom körülbelül 3%-kal az adott küszöbérték alá csökken, és az utánfutási időzítőn beállított idő elteltével.


The humidity level can a következőképpen állítható be:

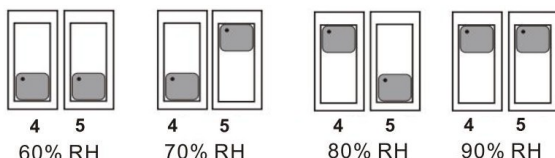

Az utánfutási idő a következőképpen állítható be:

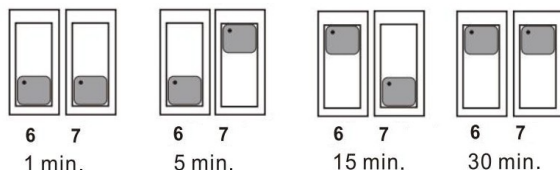

Indítási időzítő funkció

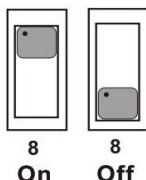

Ha az indítási időzítő funkció engedélyezve van, a ventilátor 50 másodpercnnyi folyamatos tápellátás után aktiválódik a külső kapcsolóból. Ha a kapcsolt fázisvezeték jele 50 másodperc előtt megszakad, a ventilátor kikapcsolt marad.

Gyári beállítások

Intervall funkció	Ki
Intervall idő	4 óra
Higgrosztát	60% RH
Utánfutási időzítő	1 perc
Indítási időzítő funkció	Ki

Műszaki adatok

Ø	m³/h	W
100 mm / 4"	90	9
125 mm / 5"	160	20
150 mm / 6"	250	25

IP védettség: IP44**V/Hz:** 220-240V~ 50Hz**BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK**

- A telepítés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A telepítési és villamos munkákat csak képzett villanszerelők végezhetik.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó vagy a tápkábel nem kopott-e el vagy sérült-e meg. Hiba esetén küldje el a készüléket szervizrészlegünkre ellenőrzés vagy javítás céljából. A nem megfelelő javítások biztonsági kockázatot jelenthetnek, és érvénytelenítik a garanciát.
- Ne engedje, hogy felügyelet nélküli gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve nem megfelelő ismeretekkel rendelkező személyek használják a ventilátort.
- A ventilátort a falon vagy a mennyezeten a lehető legmagasabbra szerelje fel.

MEGJEGYZÉS: A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A 2002/96/EK európai irányelvnek és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvénynek megfelelően ezt a készüléket használaton kívül helyezéskor nem szabad háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Le kell adni egy elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen.

