



BFS

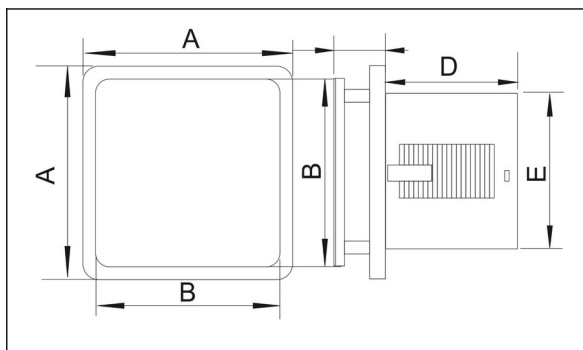


DIMENSIUNI EXTERIOARE [mm]


Model	A	B	C	D	E
BFS100	158	158	42	81	99
BFS125	178	158	42	103	118
BFS150	196	170	50	105	149

Cum se deschide modelul BFS

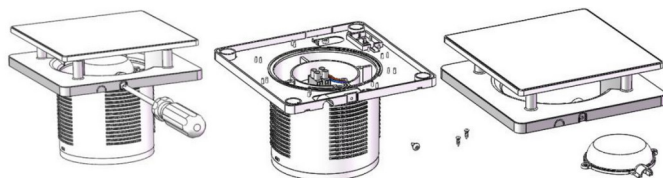


Panoul frontal al modelelor BFS150

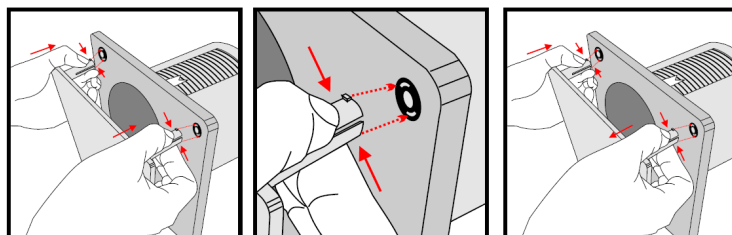


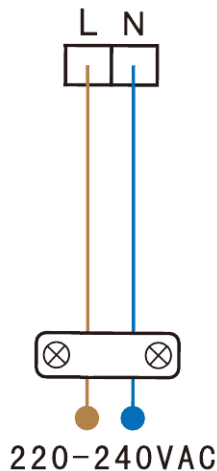**CABLARE
PENTRU MODELE
DE BAZĂ****CABLARE PENTRU MODELE CU
TEMPORIZATOR**

Ventilatorul pornește când bornele T și L sunt alimentate simultan.

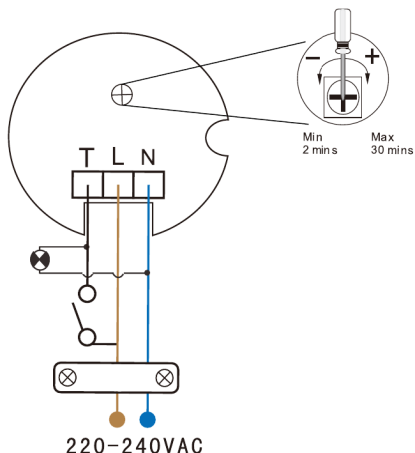
**CABLARE PENTRU MODELE CU SENZOR DE MIȘCARE PIR**

Setări temporizator: 2-30 min.

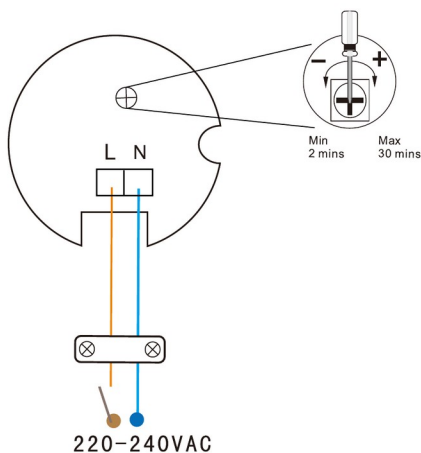

CABLARE PENTRU MODELE CU SENZOR DE UMIDITATE

Modelele controlate în funcție de umiditate sunt echipate cu un higrostat electronic, reglabil între 60% și 90% umiditate relativă (UR), și un temporizator care poate fi setat la 1, 5, 15 sau 30 de minute. Nivelul de umiditate necesar și timpul de funcționare suplimentară sunt setate cu ajutorul a opt comutatoare DIP de pe placa de circuit, care sunt ușor accesibile. Fiecare comutator DIP are două poziții — ON (1) și OFF (0) — și poate fi reglat cu o șurubelniță:

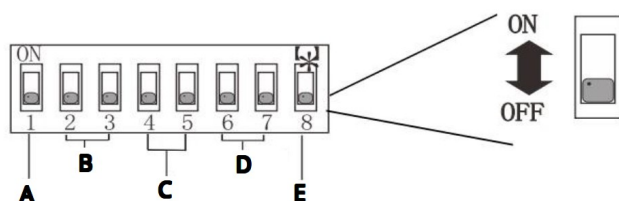


A - Funcție interval
B - Timp interval


C - Nivel umiditate
D - Temporizator funcționare suplimentară

E - Temporizator pornire

Funcționare automată

Ventilatorul de baie se conectează la rețeaua de alimentare prin două fire. Higrostatul pornește automat ventilatorul când nivelul umidității depășește pragul setat. Se oprește automat când umiditatea scade cu aproximativ 3% sub prag și temporizatorul de funcționare suplimentară expiră.

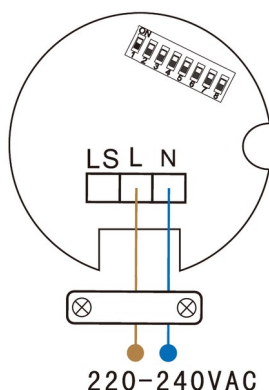

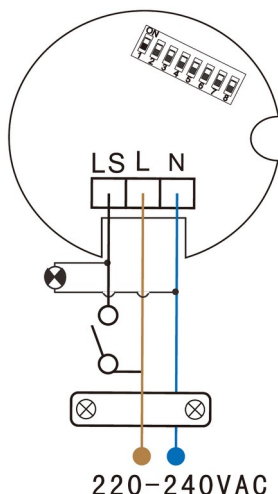


Funcționare automată cu anulare prin comutator extern

Ventilatorul de baie se conectează la rețeaua de alimentare prin trei fire. Funcționează conform descrierii din modul Funcționare automată, cu posibilitatea suplimentară de a anula higrostatul prin intermediul unui întrerupător de lumină — dar numai când nivelul umidității este sub pragul selectat. În acest caz, ventilatorul va continua să funcționeze pe durata setată (Temporizator funcționare suplimentară) după ce întrerupătorul de lumină este oprit.

Notă: Dacă nivelul umidității depășește pragul selectat, funcționarea automată are prioritate. În această stare, unitatea nu poate fi oprită manual cu ajutorul comutatorului.

Setați comutatoarele DIP la configurația dorită

Funcție interval



1
On




1
Off

Când funcția de interval este activată, ventilatorul de baie funcționează indiferent de nivelul de umiditate. Această funcție este utilă în medii cu umiditate constant ridicată, cum ar fi zonele de coastă, pentru a preveni funcționarea continuă a ventilatorului. Este de asemenea utilă în locații cu umiditate constant scăzută, cum ar fi lângă un aparat de încălzire, pentru a asigura o ventilație regulată. Ventilatorul funcționează automat timp de o oră, apoi se oprește pentru intervalul selectat, repetând acest ciclu indiferent de nivelul umidității.

Timp interval


Timpul intervalului poate fi setat după cum urmează:

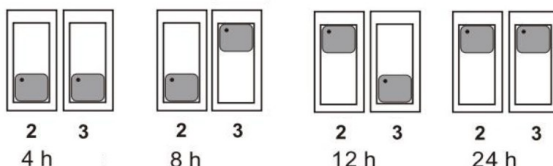


Funcție umiditate

Higrostatul activează ventilatorul când umiditatea atinge pragul prestabil. Ventilatorul se oprește când umiditatea scade cu aproximativ 3% sub acel prag și după durata setată pe temporizatorul de funcționare suplimentară.


Nivelul umidității poate fi setat după cum urmează:

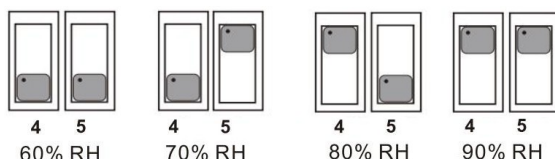

Timpul de funcționare suplimentară poate fi setat după cum urmează:

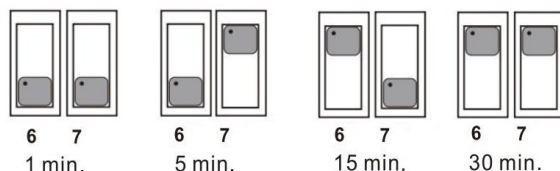

Funcție temporizator pornire

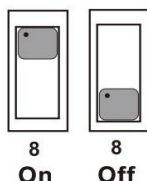

Când funcția de temporizator de pornire este activată, ventilatorul se activează după 50 de secunde de alimentare continuă de la comutatorul extern.

Dacă semnalul de fază comutată este întrerupt înainte de 50 de secunde, ventilatorul va rămâne oprit.

Setări din fabrică

Funcție interval	Oprit
Timp interval	4 ore
Higrostat	60% UR
Temporizator funcționare supl.	1 min
Funcție temporizator pornire	Oprit

Specificații tehnice

Ø	m³/h	W
100 mm / 4"	90	9
125 mm / 5"	160	20
150 mm / 6"	250	25

Grad IP: IP44**V/Hz:** 220-240V~ 50Hz**AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ**

- Citiți cu atenție acest manual înainte de a începe instalarea.
- Instalarea și lucrările electrice pot fi efectuate numai de electricieni calificați.
- Verificați în mod regulat dacă ștecherul sau cablul de alimentare este uzat sau deteriorat. În caz de defect, trimiteți dispozitivul la departamentul nostru de service pentru inspecție sau reparații. Reparațiile necorespunzătoare pot reprezenta un risc pentru siguranță și vor anula garanția.
- Nu permiteți utilizarea ventilatorului de către copii nesupravegheați sau persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu cunoștințe insuficiente.
- Instalați ventilatorul cât mai sus posibil pe perete sau pe tavan.

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare prealabilă. În conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE și legislația privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, acest dispozitiv nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere la scoaterea din uz. Trebuie predat la un centru de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

