




BSL

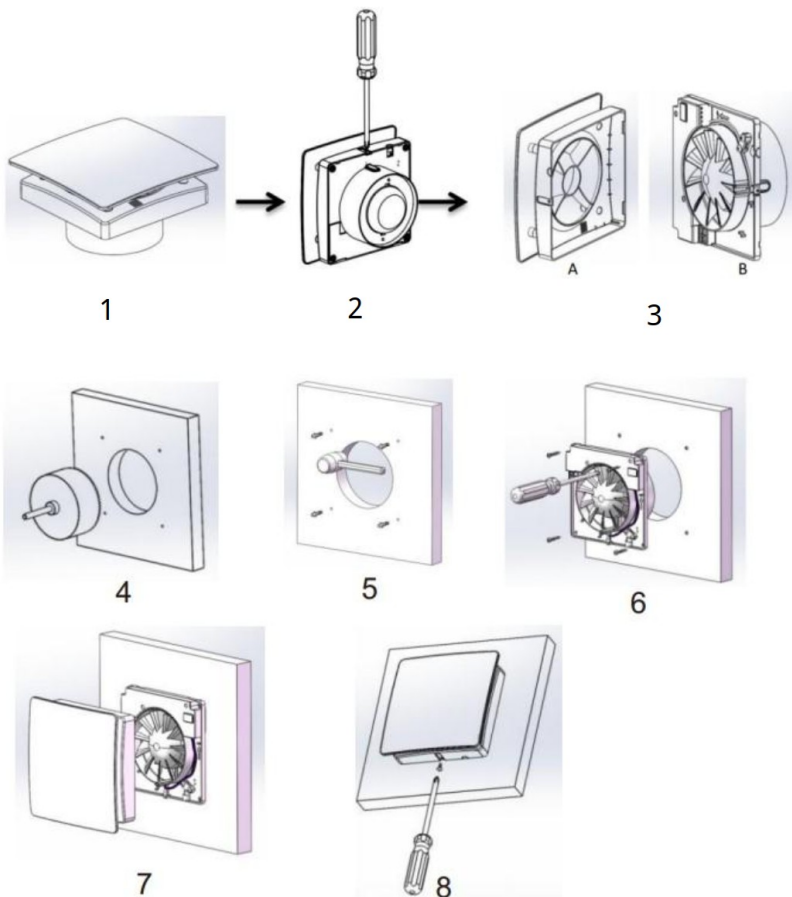

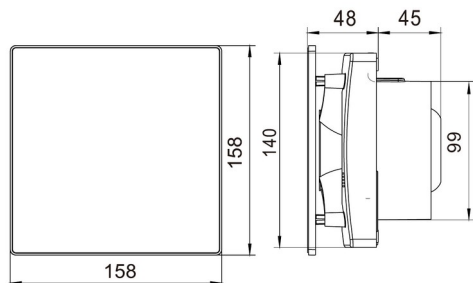


Průměr	100 mm / 4"
Průtok vzduchu	95 m ³ /h
Krytí IP	IP44
Napětí	220-240 V~ 50Hz
Příkon	9 W

ZAPOJENÍ ZÁKLADNÍCH MODELŮ

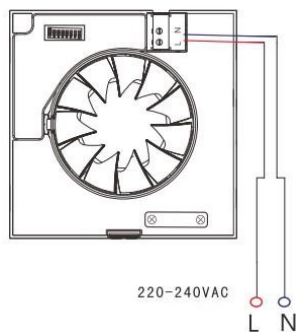


ZAPOJENÍ MODELŮ S ČASOVAČEM

Ventilátor se spustí, když jsou svorky T a L napájeny současně.

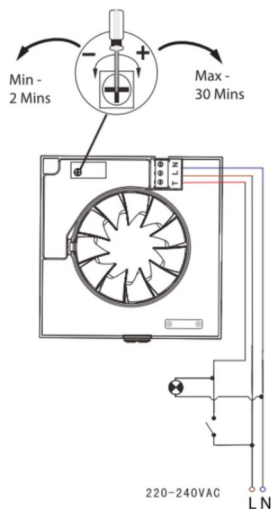

ZAPOJENÍ MODELŮ SE SNÍMAČEM VLHKOSTI


Modely s regulací vlhkosti jsou vybaveny elektronickým hygrostatem nastavitelným v rozsahu 60 % až 90 % relativní vlhkosti (RH) a časovačem, který lze nastavit na 1, 5, 15 nebo 30 minut. Požadovaná úroveň vlhkosti a doba doběhu se nastavují pomocí osmi DIP přepínačů na desce plošných spojů, které jsou snadno přístupné. Každý DIP přepínač má dvě polohy — ZAP (1) a VYP (0) — a lze ho nastavit šroubovákem:

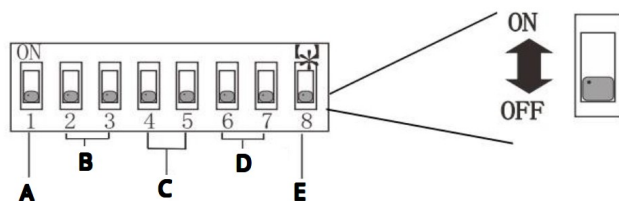

A - Intervalová funkce
B - Intervalový čas


C - Úroveň vlhkosti
D - Doběhový časovač

E - Spouštěcí časovač

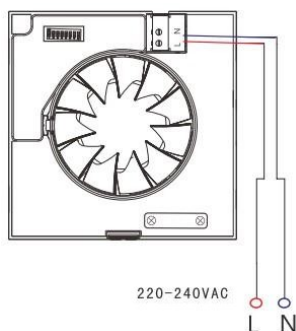

Automatický provoz

Koupelnový ventilátor se připojuje k hlavnímu napájení dvěma vodiči. Hygrostat automaticky zapne ventilátor, když úroveň vlhkosti stoupne nad nastavenou prahovou hodnotu. Poté ventilátor vypne, jakmile vlhkost klesne přibližně o 3 % pod prahovou hodnotu a doběhový časovač vyprší.

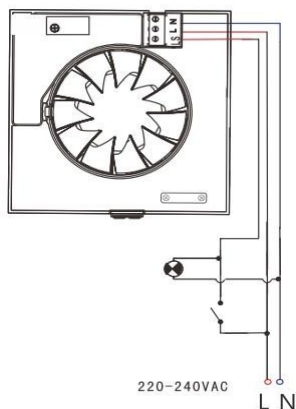


Automatický provoz s přepnutím externím spínačem

Koupelnový ventilátor se připojuje k hlavnímu napájení třemi vodiči. Pracuje tak, jak je popsáno v režimu Automatický provoz, s tím, že je možné přepsat hygroskop pomocí světelného spínače – avšak pouze tehdy, je-li úroveň vlhkosti pod zvolenou prahovou hodnotou. V takovém případě bude ventilátor pokračovat v provozu po nastavenou dobu (doběhový časovač) po vypnutí světelného spínače.

Poznámka: Pokud úroveň vlhkosti překročí zvolenou prahovou hodnotu, má přednost automatický provoz. V tomto stavu nelze zařízení ručně vypnout pomocí spínače.

Nastavte DIP přepínače do požadované konfigurace

Intervalová funkce

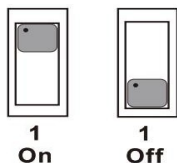


Když je intervalová funkce aktivována, ventilátor pracuje bez ohledu na úroveň vlhkosti. Tato funkce je užitečná v prostředích s trvale vysokou vlhkostí, například v přímořských oblastech, aby se zabránilo nepřetržitému chodu ventilátoru. Je také prospěšná na místech s trvale nízkou vlhkostí, například v blízkosti topného spotřebiče, pro zajištění pravidelného větrání.

Ventilátor se automaticky zapne na jednu hodinu, poté se vypne na nastavenou intervalovou dobu a pokračuje v tomto cyklu — zapnutý hodinu, vypnutý po interval — bez ohledu na úroveň vlhkosti.

Intervalový čas


Intervalový čas lze nastavit takto:

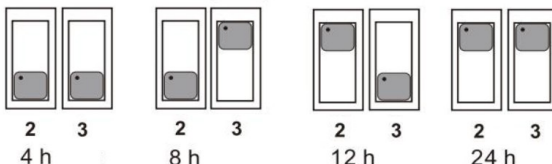


Funkce vlhkosti

Hygrostat aktivuje koupelnový ventilátor, když vlhkost dosáhne nastavené prahové hodnoty. Ventilátor se vypne, když vlhkost klesne přibližně o 3 % pod tuto prahovou hodnotu a uplynutí doby nastavené na doběhovém časovači.


The humidity level can nastavít takto:

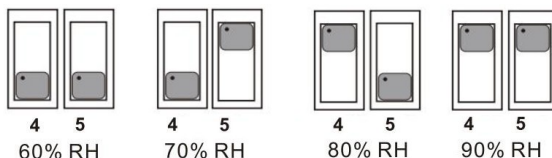

Dobu doběhu lze nastavít takto:

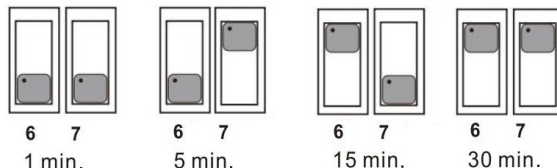

Funkce spouštěcího časovače

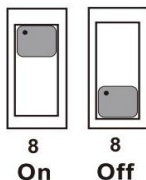

Když je funkce spouštěcího časovače aktivována, koupelnový ventilátor se aktivuje až po 50 sekundách nepřetržitého napájení z externího spínače.

Pokud je spínaný fázový signál přerušen před uplynutím 50 sekund, ventilátor zůstane vypnutý.

Tovární nastavení

Intervalová funkce	Vyp.
Intervalový čas	4 hodiny
Hygrostat	60 % RH
Doběhový časovač	1 min
Funkce spouštěcího časovače	Vyp.

POZNÁMKA: Výrobce si vyhrazuje právo měnit technické specifikace bez předchozího upozornění. V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES a zákonem o odpadech z elektrických a elektronických zařízení nesmí být toto zařízení po skončení životnosti likvidováno spolu s komunálním odpadem. Musí být předáno na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

