



BSL

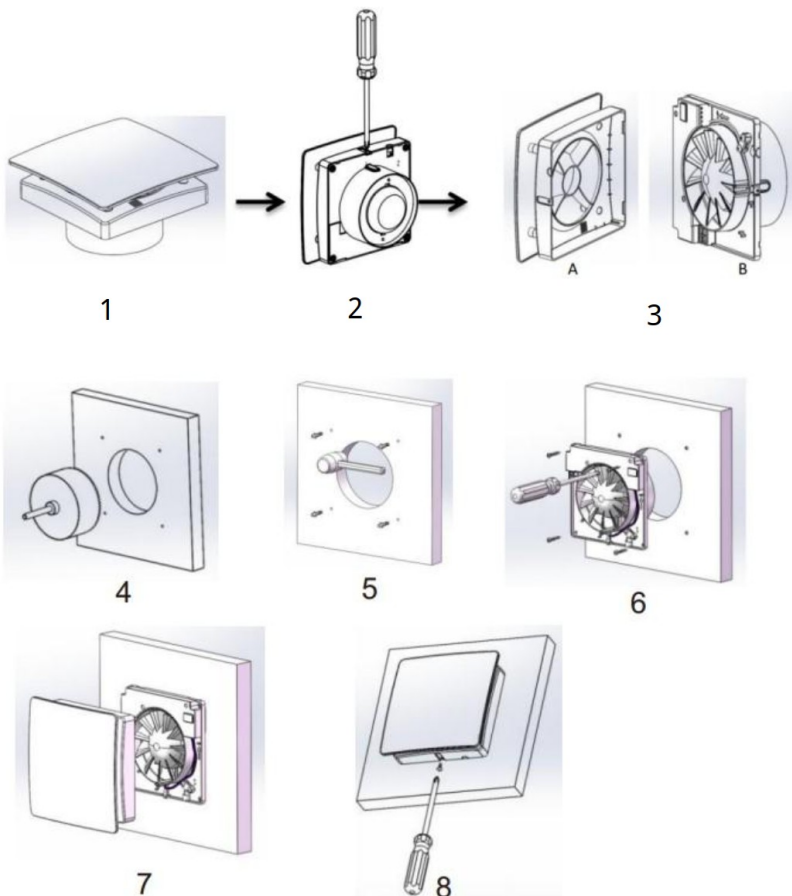

Kylpyhuoneen poistoilmapuhaltimen käyttöohje


Copyright © - copying and processing without STERR's authorisation is strictly prohibited. 05.10.2025

STERR

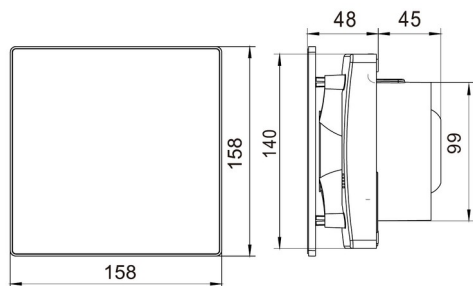


Halkaisija	100 mm / 4"
Ilmavirta	95 m ³ /h
IP-luokitus	IP44
Jännite	220-240 V~ 50Hz
Teho	9 W

PERUSMALLIEN KYTKENTÄ

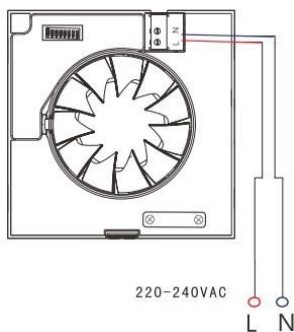


AJASTIMELLA VARUSTETTUIJEN MALLIEN KYTKENTÄ

Puhallin käynnistyy, kun liittimiin T ja L syötetään virta samanaikaisesti.

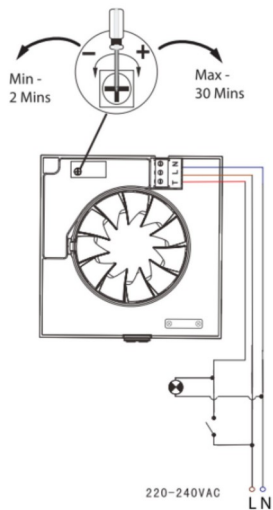

KOSTEUSANTURILLA VARUSTETTUIJEN MALLIEN KYTKENTÄ


Kosteussäädetyt mallit on varustettu elektronisella hygrostaatilla, joka on säädettävissä välillä 60–90 % suhteellista kosteutta (RH), sekä ajastimella, joka voidaan asettaa 1, 5, 15 tai 30 minuuttiin. Tarvittava kosteustaso ja jälkikäyntiaika asetetaan piirilevyllä olevilla kahdeksalla DIP-kytkimellä, joihin pääsy on helppoa. Jokaisessa DIP-kytkimessä on kaksi asentoa — PÄÄLLÄ (1) ja POIS (0) — ja se voidaan säätää ruuvitaltalla:

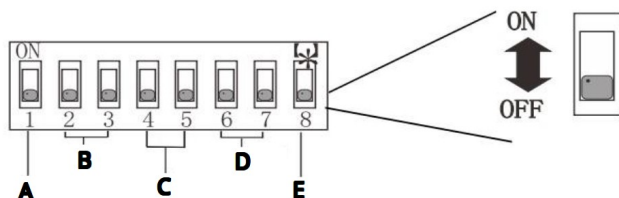

A - Intervallifunktio
B - Intervalliaika


C - Kosteustaso
D - Jälkikäyntiajastin

E - Käynnistysajastin

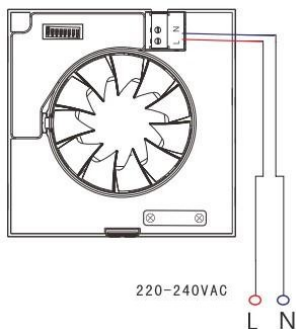

Automaattinen käyttö

Kylpyhuoneen puhallin kytketään verkkovirtaan kahdella johtimella. Hygrostaatti kytkee puhaltimen automaattisesti päälle, kun kosteustaso nousee yli asetetun kynnysarvon. Sen jälkeen se sammuttaa puhaltimen, kun kosteus laskee noin 3 % kynnysarvon alapuolelle ja jälkikäyntiajastin on lauennut.

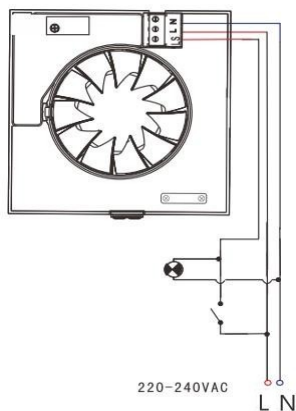

Automaattinen käyttö ulkoisella kytkimen ohituksella



Kylpyhuoneen puhallin kytketään verkkovirtaan kolmella johtimella. Se toimii Automaattinen käyttö -tilan mukaisesti, lisämahdollisuutena ohittaa hygrostaatti valokatkaisijalla – mutta vain silloin, kun kosteustaso on valitun kynnysarvon alapuolella. Tässä tapauksessa puhallin jatkaa käyntiä asetetun ajan (jälkikäyntiajastin) valokatkaisijan sammuttamisen jälkeen.



Huomio: Jos kosteustaso ylittää valitun kynnysarvon, automaattinen käyttö on ensisijainen. Tässä tilassa laitetta ei voi sammuttaa manuaalisesti kytkimellä.

Aseta DIP-kytkimet haluttuun asetukseen

Intervallifunktio

Kun intervallifunktio on käytössä, puhallin toimii kosteustasosta riippumatta. Tämä ominaisuus on hyödyllinen ympäristöissä, joissa kosteus on jatkuvasti korkea, kuten rannikkoalueilla, jotta puhallin ei käy jatkuvasti. Se on myös hyödyllinen

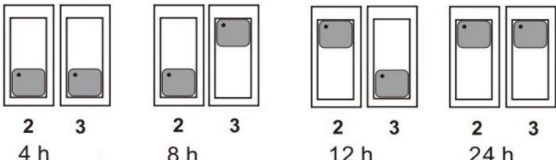 1 On 1 Off	paikoissa, joissa kosteus on jatkuvasti alhainen, kuten lämmityslaitteen lähellä, säännöllisen ilmanvaihdon varmistamiseksi. Puhallin käynnistyy automaattisesti tunniksi, sammuu sitten asetetuksi intervalliajaksi ja jatkaa tätä sykliä — tunti päällä, intervalli pois — kosteustasosta riippumatta.
Intervalliaika Intervalliaika voidaan asettaa seuraavasti:	 2 3 2 3 2 3 2 3 4 h 8 h 12 h 24 h

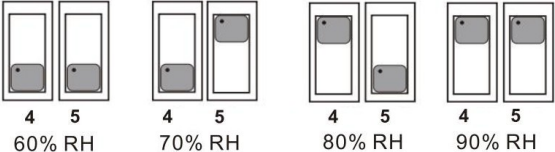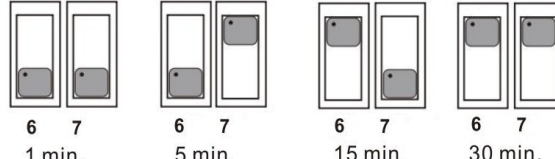Kosteustoiminto	Hygrostaatti aktivoi kylpyhuoneen puhaltimen, kun kosteus saavuttaa asetetun kynnysarvon. Puhallin kytkeytyy pois päältä, kun kosteus laskee noin 3 % kynnysarvon alapuolelle, ja jälkikäyntiajastimelle asetetun ajan jälkeen.
The humidity level can set the following:	 4 5 4 5 4 5 4 5 60% RH 70% RH 80% RH 90% RH
Jälkikäyntiaika voidaan asettaa seuraavasti:	 6 7 6 7 6 7 6 7 1 min. 5 min. 15 min. 30 min.


Käynnistysajastintoimi	Kun käynnistysajastintoiminto on käytössä,
--------------------------------------	---

Kylpyhuoneen poistoilmapuhaltimen käyttöohje

Copyright © - copying and processing without STERR's authorisation is strictly prohibited. 05.10.2025

STERR

nto

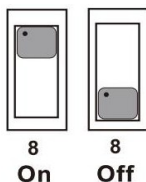

kylpyhuoneen puhallin aktivoituu vasta 50 sekunnin yhtäjaksoisen virransyötön jälkeen ulkoisesta kytkimestä.
Jos kytketty vaihejohdin katkeaa ennen 50 sekuntia, puhallin pysyy pois päältä.

Tehdasasetukset

Intervallifunktio	Pois
Intervalliaika	4 tuntia
Hygrostaatti	60 % RH
Jälkikäyntiajastin	1 min
Käynnistysajastintoiminto	Pois

HUOM: Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY ja sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan lain mukaisesti tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana käytöstä poistamisen jälkeen. Se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen.

