




BSL

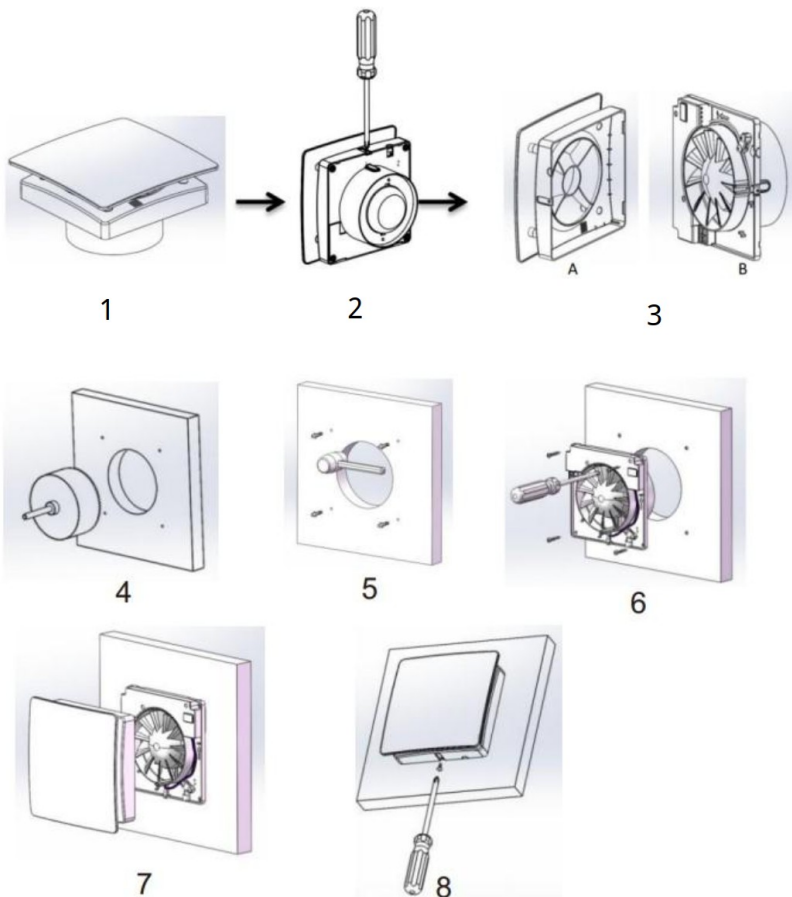

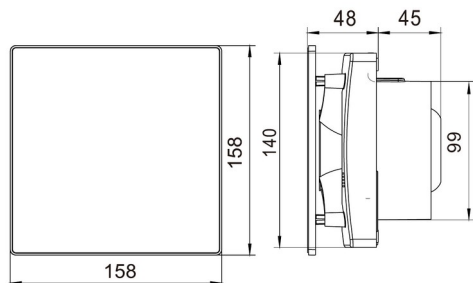


Átmérő	100 mm / 4"
Légáramlás	95 m ³ /h
IP védettség	IP44
Feszültség	220-240 V~ 50Hz
Teljesítmény	9 W

ALAPMODELLEK BEKÖTÉSE

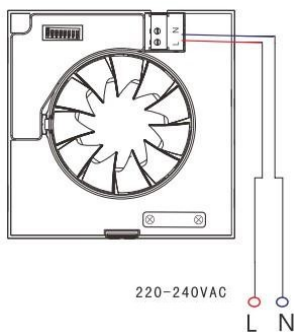


IDŐZÍTÓS MODELLEK BEKÖTÉSE

A ventilátor akkor indul, ha a T és L kapcsokat egyidejűleg tápfeszültség alá helyezik.

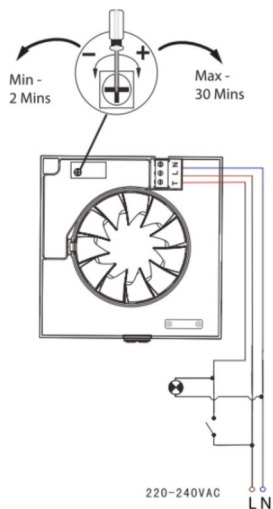


PÁRATARTALOM-ÉRZÉKELŐS MODELLEK BEKÖTÉSE

A páratartalom-szabályozású modellek elektronikus higrosztattal vannak felszerelve, amely 60% és 90% relatív páratartalom (RH) között állítható, és egy időzítővel, amely 1, 5, 15 vagy 30 percre állítható. A szükséges páratartalmi szint és az utánfutási idő a nyomtatott áramköri lapon lévő nyolc DIP-kapcsolóval állítható be, amelyek könnyen hozzáférhetők. Minden DIP-kapcsolónak két állása van — BE (1) és KI (0) — és csavarhúzóval állítható be:

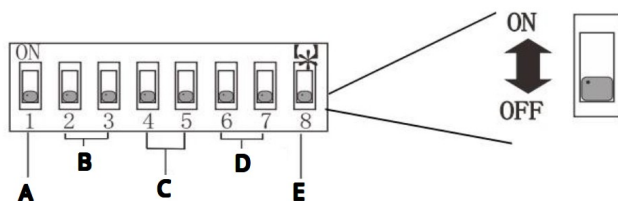


A - Intervall funkció
B - Intervall idő

C - Páratartalmi szint **E - Indítási időzítő**
D - Utánfutási időzítő

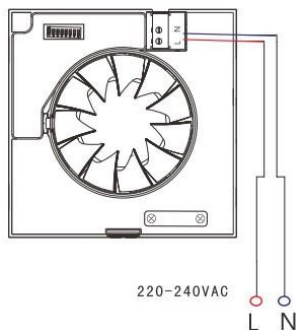

Automatikus működés

A fürdőszobai ventilátor két vezetékkel csatlakozik a hálózati tápellátáshoz. A higrosztát automatikusan bekapcsolja a ventilátort, ha a páratartalmi szint a beállított küszöbérték fölé emelkedik. Ezután kikapcsolja a ventilátort, amint a páratartalom körülbelül 3%-kal a küszöbérték alá csökken és az utánfutási időzítő lejár.

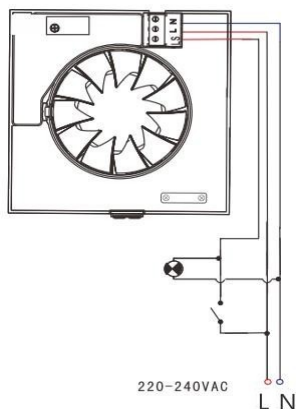


Automatikus működés külső kapcsoló felülírással

A fürdőszobai ventilátor három vezetékkel csatlakozik a hálózati tápellátáshoz. Az Automatikus működés módban leírtaknak megfelelően működik, azzal a kiegészítéssel, hogy a higrosztatot felül lehet írni egy villanykapcsolóval – de csak akkor, ha a páratartalmi szint a kiválasztott küszöbérték alatt van. Ebben az esetben a ventilátor a beállított ideig (utánfutási időzítő) tovább fog működni a villanykapcsoló kikapcsolása után.

Megjegyzés: Ha a páratartalmi szint meghaladja a kiválasztott küszöbértéket, az automatikus működésnek van elsőbbsége. Ebben az állapotban a készülék nem kapcsolható ki kézzel a kapcsolóval.

Állítsa be a DIP-kapcsolókat a kívánt konfigurációra

Intervall funkció

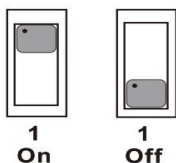


Ha az intervall funkció engedélyezve van, a ventilátor a páratartalmi szinttől függetlenül működik. Ez a funkció hasznos folyamatosan magas páratartalmú környezetekben, például tengerparti területeken, hogy megakadályozza a ventilátor folyamatos működését. Szintén előnyös folyamatosan alacsony páratartalmú helyeken, például fűtőberendezés közelében, a rendszeres szellőztetés biztosítása érdekében.

A ventilátor automatikusan egy óráig bekapcsol, majd kikapcsol a beállított intervall időre, és folytatja ezt a ciklust — egy óráig be, intervallumig ki — a páratartalmi szinttől függetlenül.

Intervall idő


Az intervall idő a következőképpen állítható be:

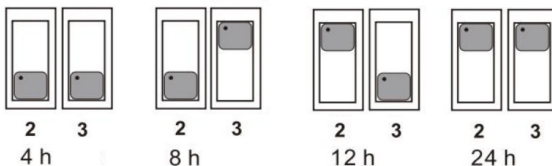


Páratartalom funkció

A higrosztát aktiválja a fürdőszobai ventilátort, amikor a páratartalom eléri a beállított küszöbértéket. A ventilátor kikapcsol, amikor a páratartalom körülbelül 3%-kal az adott küszöbérték alá csökken, és az utánfutási időzítőn beállított idő elteltével.


The humidity level can be set as follows:

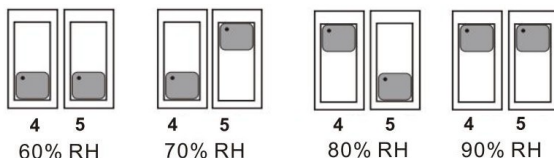

Az utánfutási idő a következőképpen állítható be:

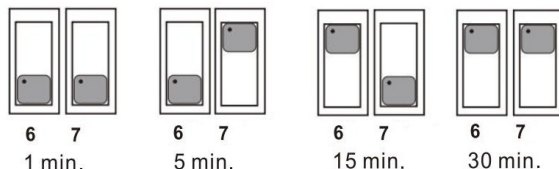

Indítási időzítő funkció

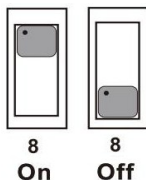

Ha az indítási időzítő funkció engedélyezve van, a fürdőszobai ventilátor csak 50 másodpercnyi folyamatos tápellátás után aktiválódik a külső kapcsolóból.

Ha a kapcsolt fázisvezeték jele 50 másodperc előtt megszakad, a ventilátor kikapcsolt marad.

Gyári beállítások

Intervall funkció	Ki
Intervall idő	4 óra
Higgrosztát	60% RH
Utánfutási időzítő	1 perc
Indítási időzítő funkció	Ki

MEGJEGYZÉS: A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A 2002/96/EK európai irányelvnek és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvénynek megfelelően ezt a készüléket használaton kívül helyezéskor nem szabad háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Le kell adni egy elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen.

