



BSL

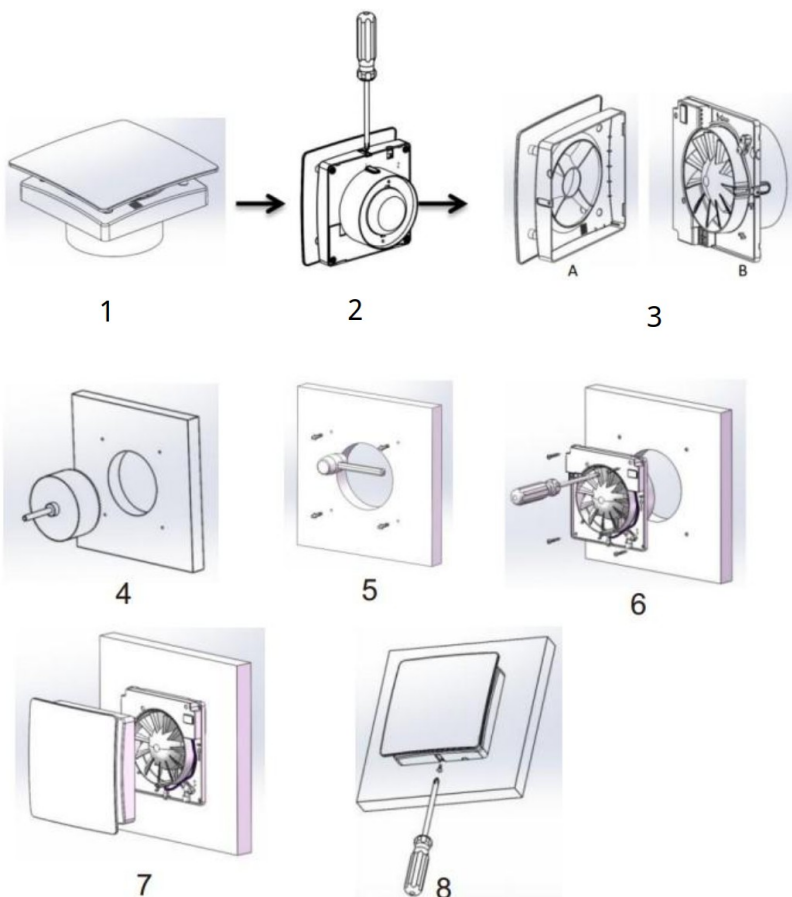

Manuale d'uso del ventilatore da bagno


Copyright © - La copia e l'elaborazione senza l'autorizzazione di STERR sono severamente vietate.
05.10.2025

STERR

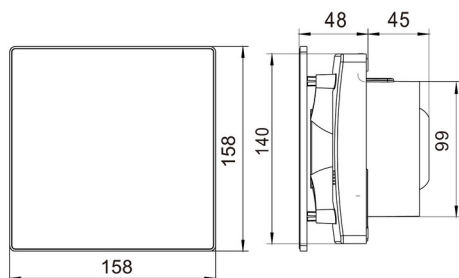


Diametro	100 mm / 4"
Flusso d'aria	95 m ³ /h
Grado di protezione	IP44
Tensione	220-240 V~ 50Hz
Potenza	9 W

COLLEGAMENTO PER MODELLI BASE

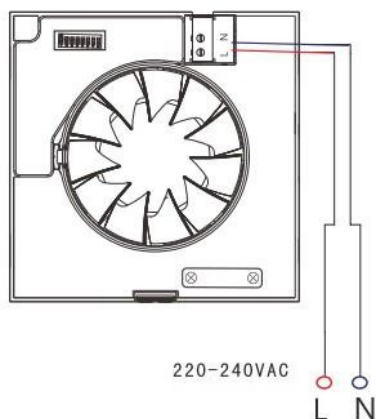


CABLAGGIO PER MODELLI CON TEMPORIZZATORE

La ventola parte quando i terminali T e L sono alimentati contemporaneamente.

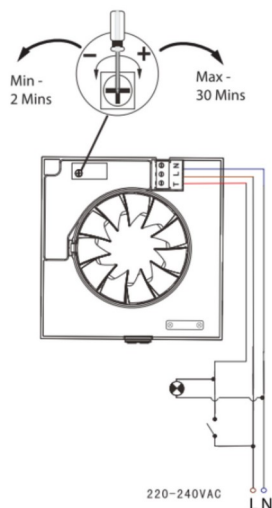

CABLAGGIO PER MODELLI CON SENSORE DI UMIDITÀ

I modelli con controllo dell'umidità sono dotati di un umidostato elettronico, regolabile tra il 60% e il 90% di umidità relativa (UR), e di un timer impostabile su 1, 5, 15 o 30 minuti. Il livello di umidità desiderato e il tempo di funzionamento vengono impostati tramite otto interruttori DIP sulla scheda elettronica, facilmente accessibili. Ogni interruttore DIP ha due posizioni — ON (1) e OFF (0) — e si regola con un cacciavite:

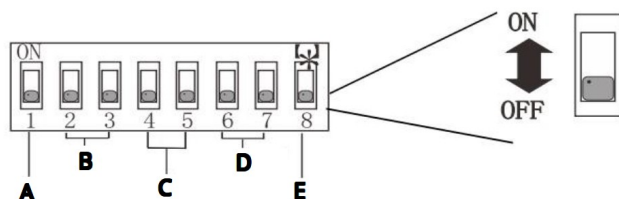


A - Funzione Intervallo

B - Tempo Intervallo

C - Livello di Umidità


D - Temporizzatore

E - Funzione di avvio ritardato

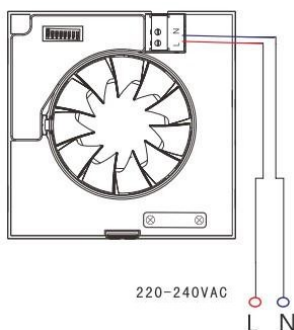

Funzionamento automatico

La ventola del bagno è collegata all'alimentazione principale con soli due fili. L'umidostato accende automaticamente la ventola quando l'umidità supera la soglia impostata. Poi spegne la ventola quando l'umidità scende di circa il 3% sotto la soglia e il temporizzatore è terminato.

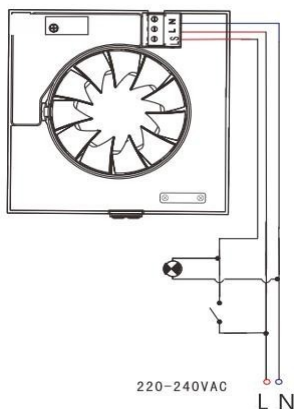


Funzionamento automatico con comando manuale tramite interruttore esterno

La ventola del bagno è collegata all'alimentazione principale tramite tre fili. Funziona come descritto nella modalità automatica, con la possibilità di attivare manualmente la ventola tramite l'interruttore della luce — ma solo quando il livello di umidità è inferiore alla soglia impostata. In questo caso, la ventola continua a funzionare per il tempo programmato anche dopo lo spegnimento della luce.

ATTENZIONE: Se il livello di umidità supera la soglia selezionata, la modalità automatica ha la priorità. In questa situazione, non è possibile spegnere manualmente l'unità tramite l'interruttore.

Regola l'interruttore DIP secondo le impostazioni richieste

Funzione intervallo

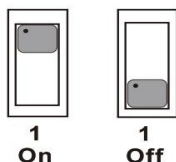


Quando la funzione intervallo è attivata, la ventola del bagno funziona indipendentemente dal livello di umidità. Questa caratteristica è particolarmente utile in ambienti con umidità sempre alta, come le zone costiere, per evitare che la ventola giri senza sosta. Inoltre, è vantaggiosa in luoghi con umidità costantemente bassa, come vicino a un impianto di riscaldamento, per garantire una ventilazione regolare.

La ventola si accende automaticamente per un'ora, poi si spegne per il tempo di intervallo impostato, e continua questo ciclo — accesa per un'ora, spenta per l'intervallo — indipendentemente dal livello di umidità.

Intervallo di tempo


Il tempo di intervallo può essere impostato come segue:

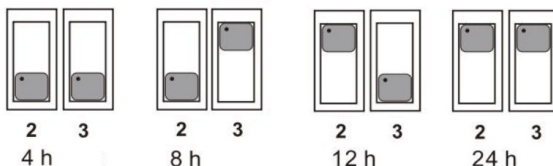


Funzione umidità

L'umidostato attiva la ventola del bagno quando l'umidità raggiunge la soglia impostata. La ventola si spegne quando l'umidità scende di circa il 3% sotto quella soglia e dopo il tempo del temporizzatore.


Il livello di umidità può essere impostato come segue:

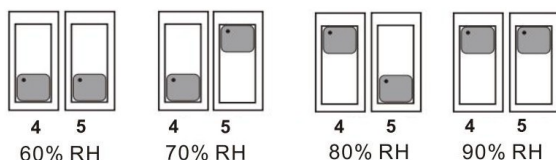

Il tempo di funzionamento può essere impostato come segue:

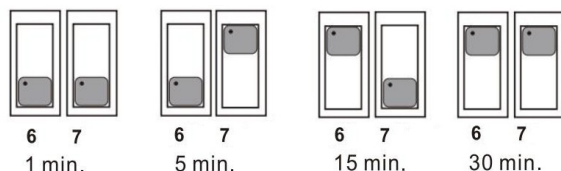

Funzione di avvio ritardato

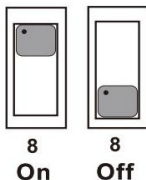

Con la funzione di avvio ritardato attivata, la ventola del bagno si accende solo dopo 50 secondi di alimentazione continua dall'interruttore esterno.
Se l'alimentazione viene interrotta prima dei 50 secondi, la ventola rimane spenta.

Impostazioni di fabbrica

Funzione intervallo	Spento
Intervallo di tempo	4 ore
Umidostato	60% UR
Temporizzatore	1 min
Funzione di avvio ritardato	Spento

NOTA: Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

In conformità alla Direttiva Europea 2002/96/CE e alla legge sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, questo dispositivo non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. L'utente è tenuto a consegnare il dispositivo al centro di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

