




BSL

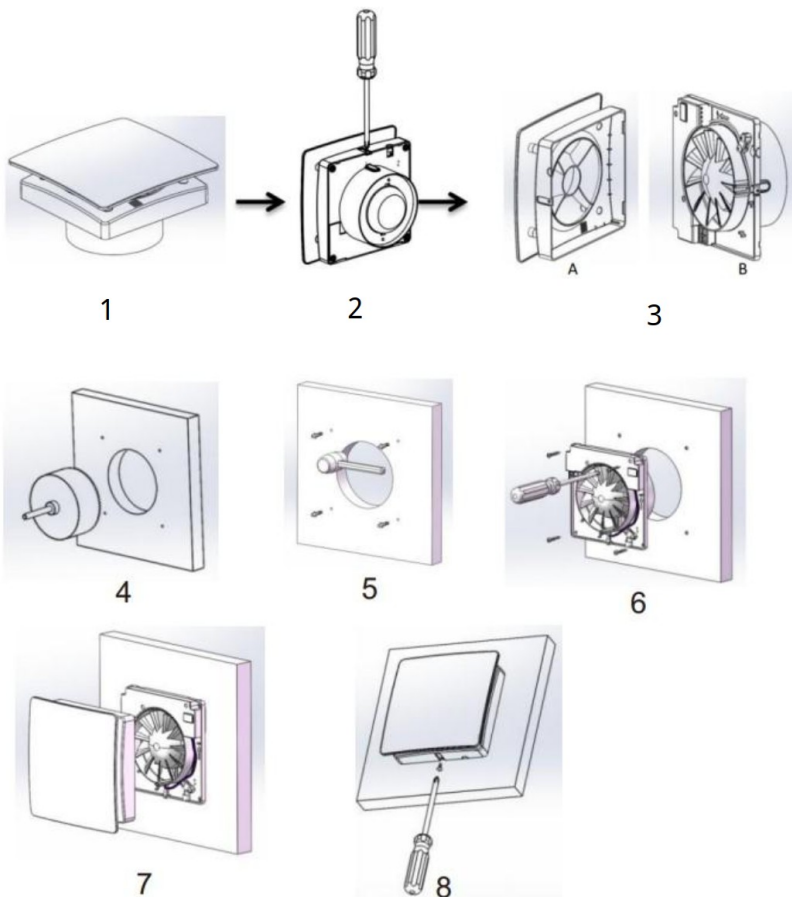

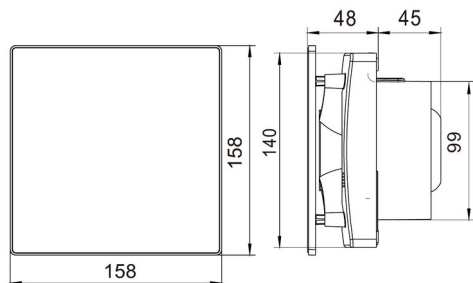


Priemer	100 mm / 4"
Prietok vzduchu	95 m ³ /h
Krytie IP	IP44
Napätie	220-240 V~ 50Hz
Príkon	9 W

ZAPOJENIE ZÁKLADNÝCH MODELOV

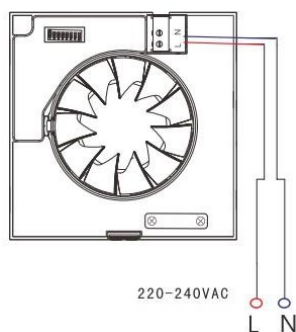


ZAPOJENIE MODELOV S ČASOVAČOM

Ventilátor sa spustí, keď sú svorky T a L napájané súčasne.

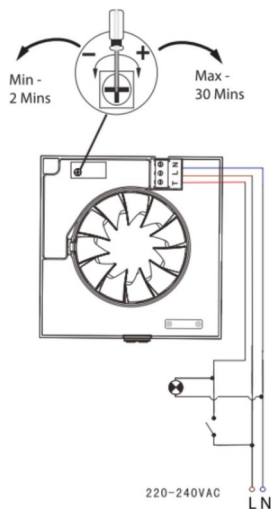

ZAPOJENIE MODELOV SO SENZOROM VLHKOSTI


Modely s reguláciou vlhkosti sú vybavené elektronickým hygrometrom nastaviteľným v rozsahu 60 % až 90 % relatívnej vlhkosti (RH) a časovačom, ktorý možno nastaviť na 1, 5, 15 alebo 30 minút. Požadovaná úroveň vlhkosti a čas dobehu sa nastavujú pomocou ôsmich DIP prepínačov na doske plošných spojov, ktoré sú ľahko prístupné. Každý DIP prepínač má dve polohy — ZAP (1) a VYP (0) — a možno ho nastaviť skrutkovačom:

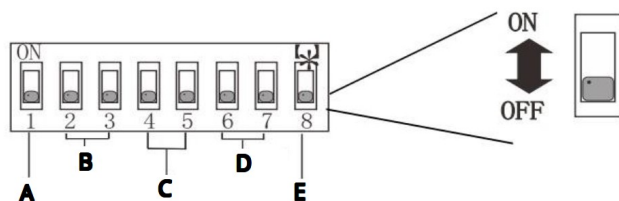

A - Intervalová funkcia
B - Intervalový čas


C - Úroveň vlhkosti
D - Dobeňový časovač

E - Štartovací časovač

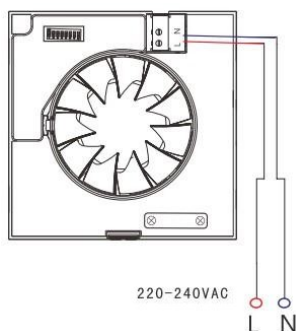

Automatická prevádzka

Kúpeľňový ventilátor sa pripája k hlavnému napájaniu dvoma vodičmi. Hygromet automaticky zapne ventilátor, keď úroveň vlhkosti stúpne nad nastavenú prahovú hodnotu. Potom ventilátor vypne, keď vlhkosť klesne asi o 3 % pod prahovú hodnotu a dobeňový časovač vyprší.

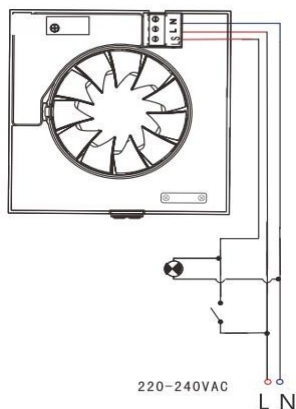


Automatická prevádzka s potlačením externým vypínačom

Kúpeľňový ventilátor sa pripája k hlavnému napájaniu tromi vodičmi. Pracuje ako v režime Automatická prevádzka, pričom je možné potlačiť hygroskop pomocou svetelného vypínača – avšak iba vtedy, ak je úroveň vlhkosti pod zvolenou prahovou hodnotou. V takom prípade bude ventilátor pokračovať v prevádzke po nastavenú dobu (dobehový časovač) po vypnutí svetelného vypínača.

Poznámka: Ak úroveň vlhkosti prekročí zvolenú prahovú hodnotu, má prednosť automatická prevádzka. V tomto stave nie je možné jednotku manuálne vypnúť pomocou vypínača.

Nastavte DIP prepínače do požadovanej konfigurácie


Intervalová funkcia

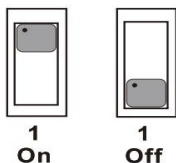

Keď je intervalová funkcia aktivovaná, ventilátor pracuje bez ohľadu na úrovne vlhkosti. Táto funkcia je užitočná v prostrediach s trvalo vysokou vlhkosťou, napríklad v prímorských oblastiach, aby sa predišlo nepretržitému chodu ventilátora. Je tiež prospešná na miestach s trvalo nízkou vlhkosťou, napríklad v blízkosti vykurovacieho spotrebiča, pre zabezpečenie pravidelného vetrania. Ventilátor sa automaticky zapne na jednu hodinu, potom sa vypne na nastavený intervalový čas a pokračuje v tomto cykle — zapnutý na hodinu, vypnutý po interval — bez ohľadu na úroveň vlhkosti.

Intervalový čas


Intervalový čas možno nastaviť nasledovne:

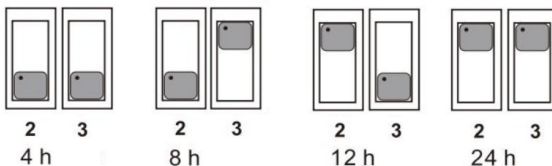


Funkcia vlhkosti

Hygrostat aktivuje kúpeľňový ventilátor, keď vlhkosť dosiahne nastavenú prahovú hodnotu. Ventilátor sa vypne, keď vlhkosť klesne približne o 3 % pod túto prahovú hodnotu a uplynie doba nastavená na dobehavom časovači.


The humidity level can nastaviť nasledovne:

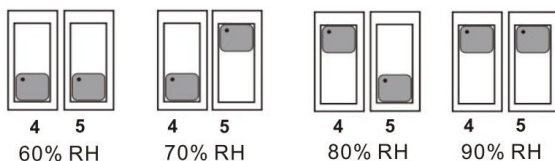

Čas dobehu možno nastaviť nasledovne:

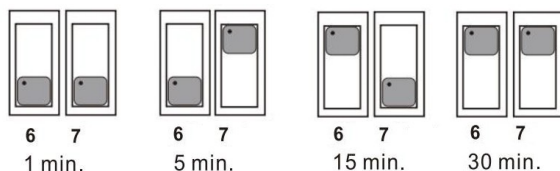

Funkcia štartovacieho časovača

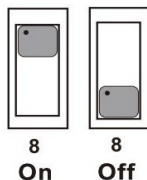

Keď je funkcia štartovacieho časovača aktivovaná, kúpeľňový ventilátor sa aktivuje až po 50 sekundách nepretržitého napájania z externého vypínača.

Ak je spínaný fázový signál prerušený pred uplynutím 50 sekúnd, ventilátor zostane vypnutý.

Továrenské nastavenia

Intervalová funkcia	Vyp.
Intervalový čas	4 hodiny
Hygrostat	60 % RH
Dobehový časovač	1 min
Funkcia štartovacieho časovača	Vyp.

POZNÁMKA: Výrobca si vyhradzuje právo meniť technické špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. V súlade s európskou smernicou 2002/96/ES a zákonom o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa toto zariadenie nesmie po skončení životnosti likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Je potrebné ho odovzdať do zberného miesta na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

