


LFS

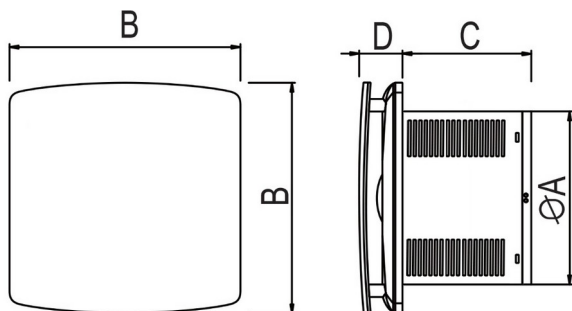

ES

Modelo	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
100 mm	99	151	102	35
120 mm	119	163	106	35
150 mm	149	193	112	35

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	V/Hz	Potencia	Volumen de aire	Nivel sonoro	Clasificación IP
100 mm	220-240V~ 50Hz	12 W	95 m³/h	34 dB	IPX4
120 mm	220-240V~ 50Hz	16 W	160 m³/h	34 dB	IPX4
150 mm	220-240V~ 50Hz	18 W	240 m³/h	35 dB	IPX4

DIAGRAMA DE CONEXIONES



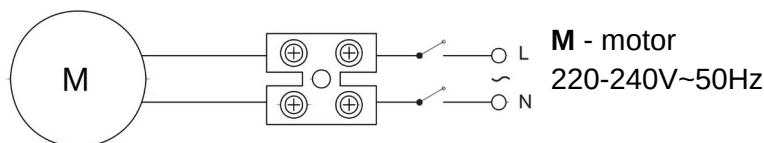


DIAGRAMA DE CONEXIÓN E INSTRUCCIONES DEL SENSOR DE HUMEDAD

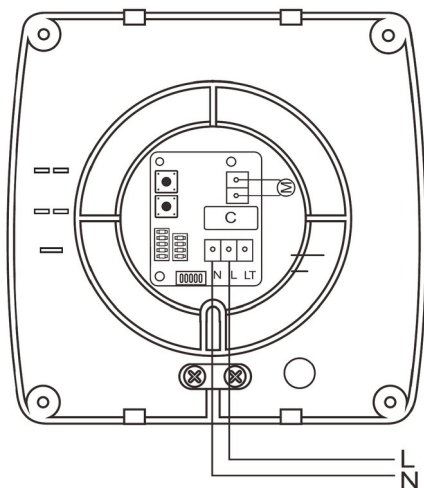


Sin conexión al interruptor de luz

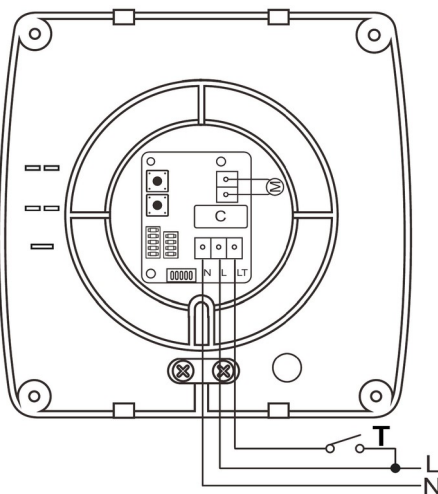


Con conexión de interruptor de luz

ES


Diagrama de ajuste del sensor de humedad



Indicador Luminoso de Retardo de Temporizador

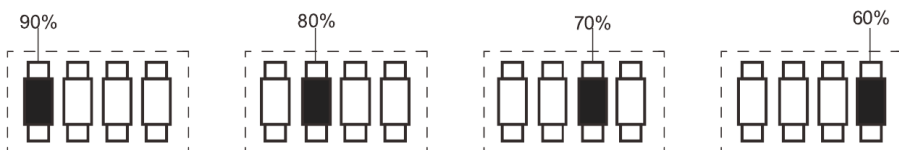

Indicador luminoso de nivel de humedad

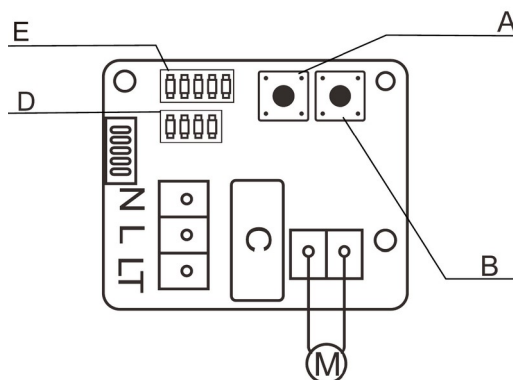

E – Indicador luminoso de retardo del temporizador
D – Indicador luminoso del nivel de humedad

A – Interruptor táctil de humedad
B – Interruptor táctil del temporizador

Configuración- Retardo del temporizador: 0,5-30 min. Indicador: **E**

- Nivel de humedad: 60 %, 70 %, 80 %, 90 % (predeterminado: 60 %).

Indicador: **D**

- Ajuste presionando el interruptor táctil; cada pulsación pasa a la siguiente opción.

- Luz indicadora del ventilador: ENCENDIDA durante el funcionamiento

Nota: Mantenga la alimentación encendida durante 3 segundos después de configurar para guardar la configuración. Use una herramienta aislada para realizar ajustes.

Sin conexión al interruptor de luz

- El ventilador se enciende automáticamente cuando la humedad supera el nivel establecido (60-90%).- Funciona hasta que la humedad baja y luego continúa entre 0,5-30 minutos antes de apagarse.


Con conexión al interruptor de luz

- El ventilador solo puede encenderse manualmente si la humedad está por

debajo del nivel establecido.- Después de apagarlo, sigue funcionando entre 0,5-30 minutos antes de apagarse.

- Si la humedad supera el nivel establecido, el ventilador se enciende automáticamente y sigue el mismo ciclo que se indicó antes.


DIAGRAMA DE CABLEADO Y INSTRUCCIONES DEL SENSOR DE MOVIMIENTO

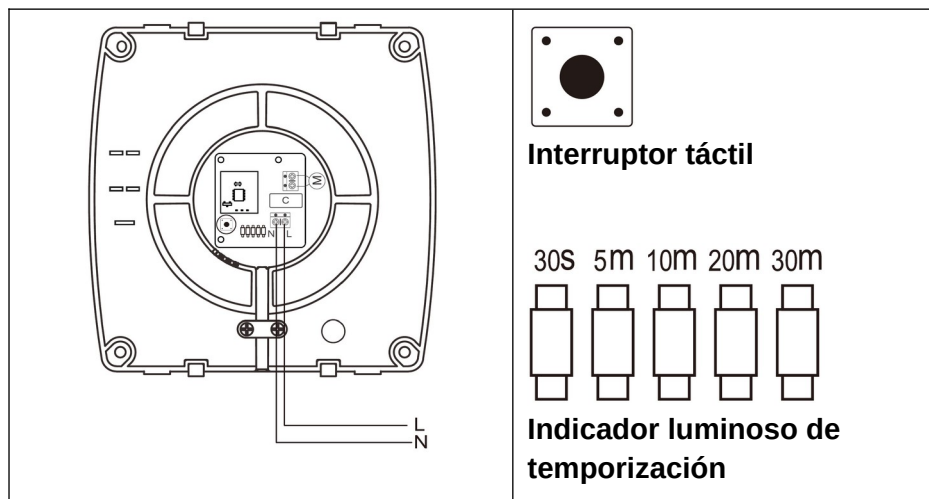


ES

Especificación de rendimiento del sistema de sensor de movimiento


30min




20min




10min



5min



30s



Distancia de detección: ~5 m **Tiempo de retardo:** 0,5-30 min.


Ángulo: 180°

Temperatura de trabajo: -15°C – 40°C

El ventilador se enciende automáticamente al detectar movimiento en un rango de **5 m (±1 m)** dentro del ángulo de detección mostrado. Funciona mientras se detecta movimiento y luego continúa funcionando entre 0,5 y 30 minutos (ajustable con el control; tiempo predeterminado: 0,5 minutos) antes

de apagarse. **Nota:** Funciona con puertas de madera o metal, no con puertas de vidrio. Las microondas son bloqueadas por madera, hormigón y metal, pero pueden atravesar parcialmente el vidrio, permitiendo así la detección del movimiento.

DIAGRAMA DE CABLEADO DEL SISTEMA DE TEMPORIZADOR E INSTRUCCIONES

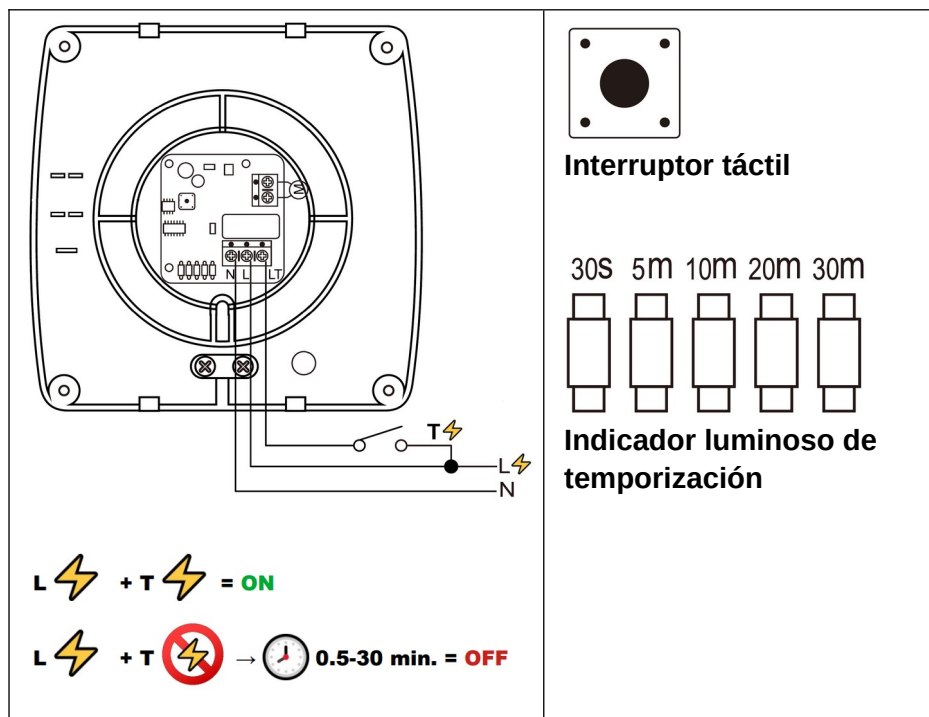


ES

Instrucciones del sistema de temporizador

El ventilador se enciende al conectarse y sigue funcionando durante 30 segundos, 5, 10, 20 o 30 minutos después de apagarlo, según la configuración seleccionada. Cada pulsación del interruptor táctil cambia al siguiente tiempo de retardo.

Nota: Use una herramienta aislada para presionar el interruptor táctil.

CÓMO ABRIR

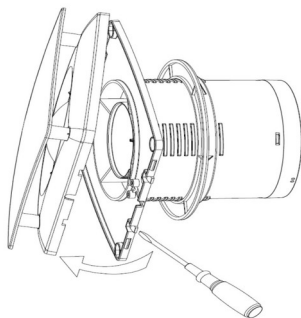

Limpieza

- Siempre apague la corriente primero.
- Quite las piezas (persiana, tapa, aspas, etc.), límpielas con agua, un cepillo y un detergente suave.
- No use agua a más de 60 °C ni disolventes. Evite que el agua entre en el motor.
- Déjelo secar al aire o séquelo con un paño suave; vuelva a montar las piezas en orden inverso.

ES

Instalación y Seguridad

- Instale al menos a 2.3 m del suelo. No lo instale en zonas con salpicaduras de agua, vapor excesivo, calor o conductos con gases tóxicos.
- Evite encender y apagar frecuentemente; apáguelo si no se va a usar por largos períodos.
- Evite el reflujo de gases de chimeneas o aparatos de llama abierta.
- Los cables dañados deben ser reemplazados por personal cualificado con piezas originales.
- No permita su uso por niños sin supervisión ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.
- Use un interruptor multipolar (con separación ≥ 3 mm). Coloque una cubierta de ventilación para bloquear agua y plagas.
- Desconecte la corriente antes de quitar la protección. En instalaciones en el techo, retire la persiana.

NOTA: El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. De acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/CE y la Ley sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, este dispositivo no debe desecharse junto con la basura doméstica cuando se dé de baja. Debe entregarse en un centro de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

