


LFS

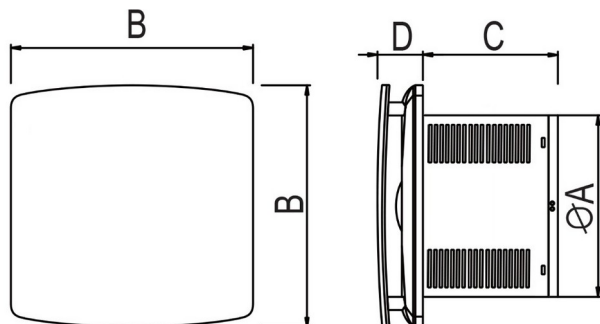

Modello	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
100 mm	99	151	102	35
120 mm	119	163	106	35
150 mm	149	193	112	35

PARAMETRI TECNICI

Modello	V/Hz	Poten za	Volume d'Aria	Livello sonoro	Classificazione IP
100 mm	220-240V~ 50Hz	12 W	95 m³/h	34 dB	IPX4
120 mm	220-240V~ 50Hz	16 W	160 m³/h	34 dB	IPX4
150 mm	220-240V~ 50Hz	18 W	240 m³/h	35 dB	IPX4

IT

SCHEMA ELETTRICO



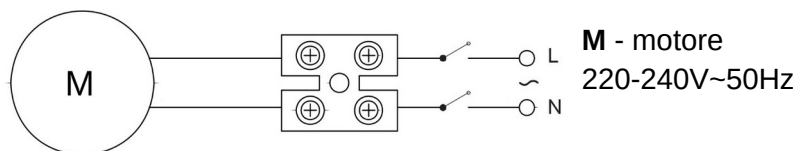


DIAGRAMMA DI CABLAGGIO E ISTRUZIONI DEL SENSORE DI UMIDITÀ

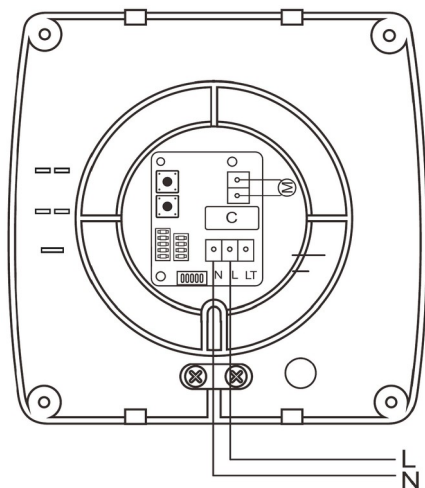


**Senza collegamento
all'interruttore della luce**

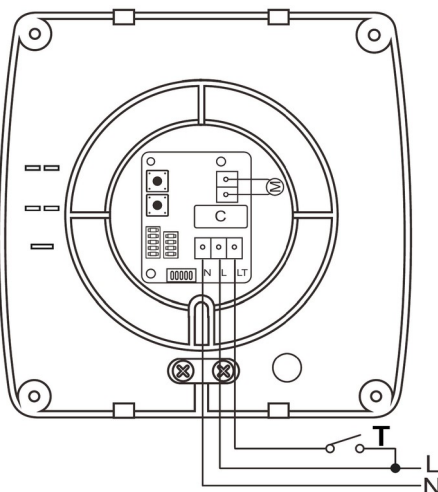


**Con collegamento all'interruttore
della luce**

Schema di regolazione del sensore di umidità




Indicatore Luminoso del Ritardo Temporizzato

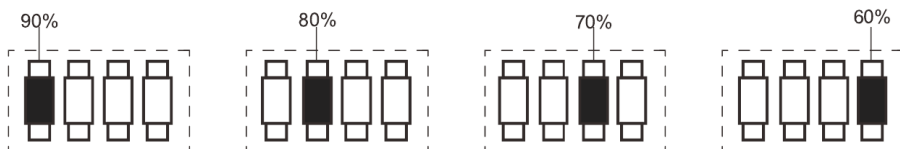

Indicatore luminoso del livello di umidità

IT

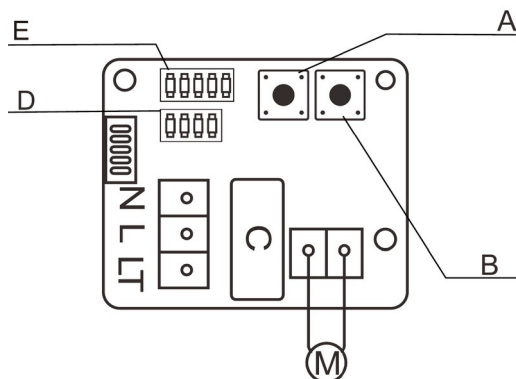

E – Indicatore luminoso del ritardo del timer
D – Indicatore luminoso del livello di umidità

A – Interruttore tattile per umidità
B – Interruttore tattile per timer

Impostazioni

- Ritardo del timer: 0,5-30 min. Indicatore: **E**
- Livello di umidità: 60%, 70%, 80%, 90% (predefinito: 60%). Indicatore: **D**
- Regolare premendo l'interruttore tattile; ogni pressione passa all'impostazione successiva.
- Spia ventilatore: ACCESA durante il funzionamento

Nota: Mantenere l'alimentazione accesa per 3 secondi dopo la regolazione per salvare la configurazione. Usare un attrezzo isolato per le regolazioni.

Senza collegamento all'interruttore della luce

- La ventola si accende automaticamente quando l'umidità supera il livello impostato (60-90%).
- Funziona finché l'umidità non scende, poi continua per altri 0,5-30 minuti prima di spegnersi.


Con collegamento all'interruttore della luce

- La ventola può essere accesa manualmente solo se l'umidità è sotto il livello impostato.

- Dopo lo spegnimento, continua a funzionare per 0,5-30 minuti prima di fermarsi.


- Se l'umidità supera il livello impostato, la ventola si accende automaticamente e segue lo stesso ciclo descritto sopra.

DIAGRAMMA DI COLLEGAMENTO E ISTRUZIONI DEL SENSORE DI MOVIMENTO

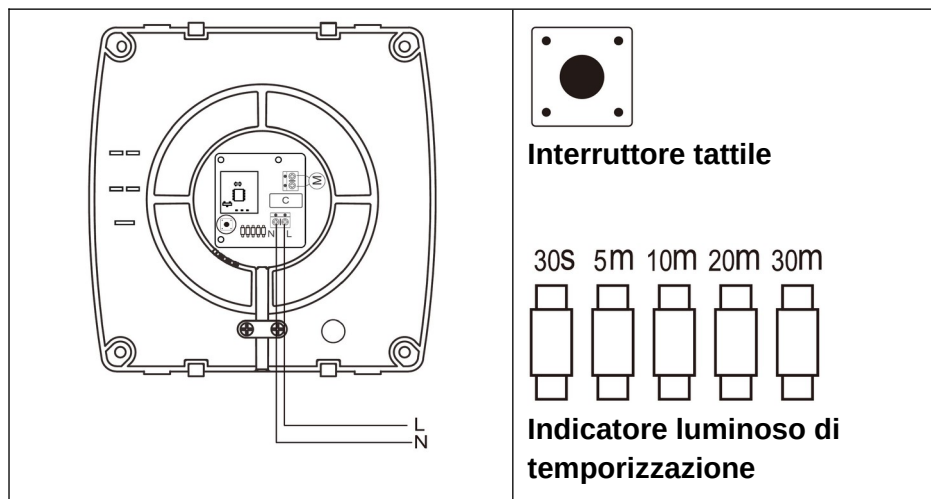


Specifiche di prestazione del sistema a sensore di movimento


30min




20min




10min



5min



30s



Distanza di rilevamento: ~5 m

Angolo: 180°


Tempo di ritardo: 0,5-30 min.

Temperatura di esercizio: -15°C – 40°C

La ventola si accende automaticamente quando rileva movimento entro 5 m (± 1 m) nell'angolo di rilevamento mostrato. Rimane accesa finché viene rilevato movimento, poi continua a funzionare per 0,5–30 minuti (regolabile tramite la manopola di controllo; impostazione predefinita: 0,5 minuti) prima di

spegnersi. **Nota:** Funziona con porte di legno o metallo, non con porte in vetro. Le microonde sono bloccate dal legno, dal cemento e dal metallo, ma possono parzialmente attraversare il vetro, permettendo così di rilevare il movimento.

DIAGRAMMA E ISTRUZIONI PER IL CABLAGGIO DEL SISTEMA TIMER

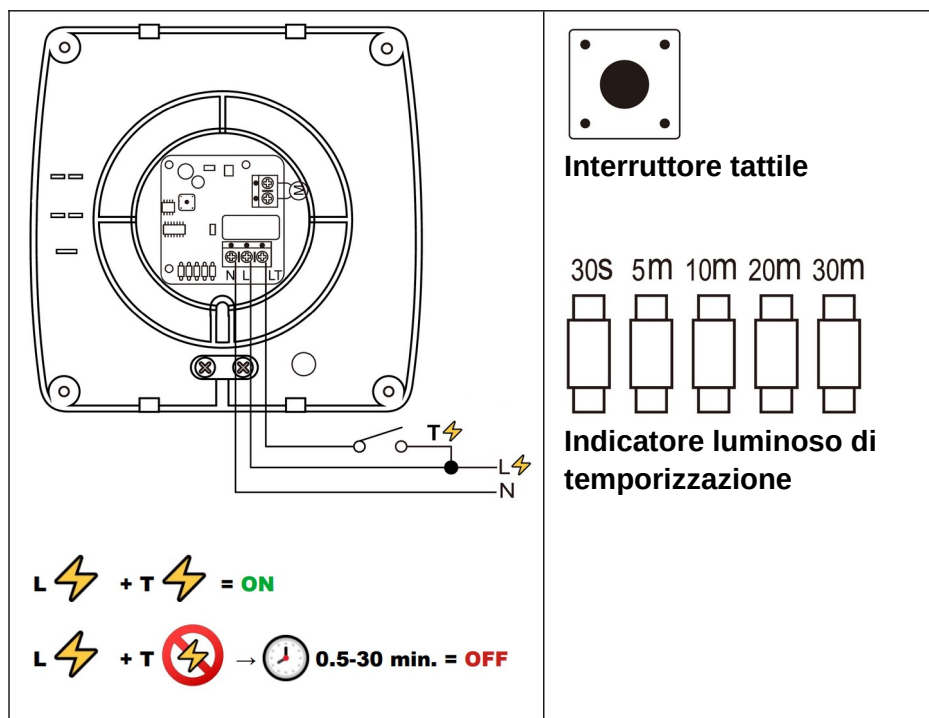


Istruzioni per il sistema timer

La ventola si accende con l'alimentazione e continua a funzionare per 30 secondi, 5, 10, 20 o 30 minuti dopo lo spegnimento, a seconda dell'impostazione selezionata. Ogni pressione dell'interruttore tattile passa al ritardo successivo.

Nota: Usare uno strumento isolato per premere l'interruttore tattile.

Come Aprire

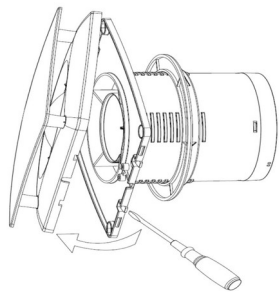

Pulizia

- Spegner sempre prima l'alimentazione.
- Rimuovere le parti (persiana, copertura, pala, ecc.), pulirle con acqua, spazzola e detergente delicato.
- Non usare acqua >60 °C o solventi. Evitare che l'acqua entri nel motore.
- Lasciar asciugare all'aria o usare un panno morbido; rimontare seguendo l'ordine inverso.

Installazione e Sicurezza

- Installare almeno a 2,3 m dal pavimento. Non installare in zone con spruzzi d'acqua, vapori eccessivi, calore o condotti con gas tossici.
- Evitare accensioni e spegnimenti frequenti; spegnere se inutilizzato per lunghi periodi.
- Prevenire il riflusso da canne fumarie o apparecchi a fiamma libera.- I cavi danneggiati devono essere sostituiti da personale qualificato con parti originali.
- Non permettere l'uso da parte di bambini senza supervisione o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte.
- Usare un interruttore multipolare (con distanza ≥ 3 mm). Installare una copertura di ventilazione per bloccare acqua e parassiti.
- Spegner la corrente prima di rimuovere la protezione. Per installazioni a soffitto, rimuovere lo sportello.

NOTA: Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. In conformità con la Direttiva Europea 2002/96/CE e la Legge sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, questo dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici al momento della dismissione. Deve essere consegnato a un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

IT