


LFS

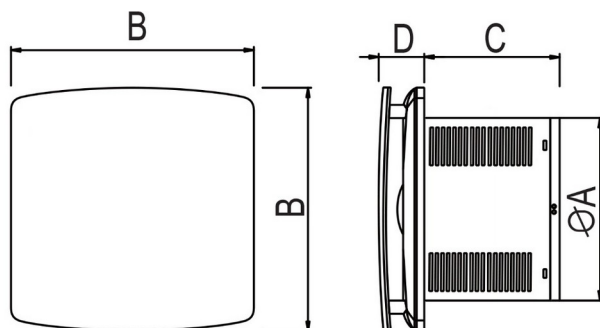

Modèle	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
100 mm	99	151	102	35
120 mm	119	163	106	35
150 mm	149	193	112	35

FR

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	V/Hz	Puissance	Volume d'air	Niveau sonore	Indice de protection IP
100 mm	220-240V~ 50Hz	12 W	95 m³/h	34 dB	IPX4
120 mm	220-240V~ 50Hz	16 W	160 m³/h	34 dB	IPX4
150 mm	220-240V~ 50Hz	18 W	240 m³/h	35 dB	IPX4

SCHÉMA DE CÂBLAGE



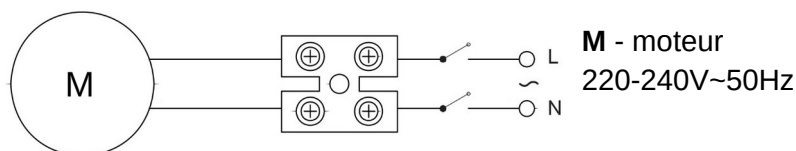


SCHÉMA DE CÂBLAGE ET INSTRUCTIONS DU CAPTEUR D'HUMIDITÉ

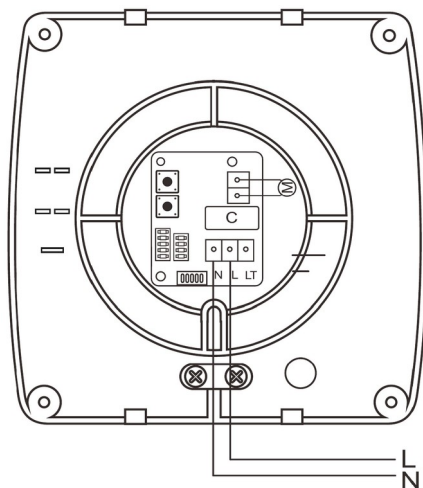


Sans connexion à l'interrupteur

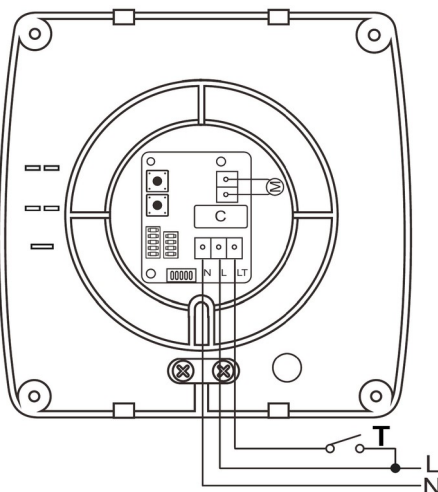


Avec connexion à l'interrupteur

FR


Schéma de réglage du capteur d'humidité



Indicateur lumineux de délai de minuterie

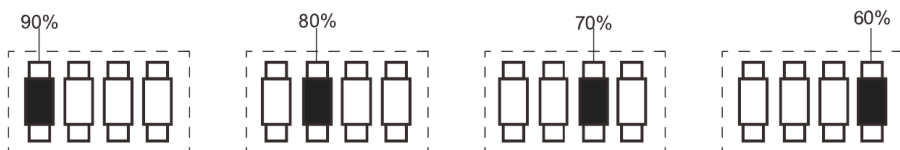

Indicateur lumineux du niveau d'humidité

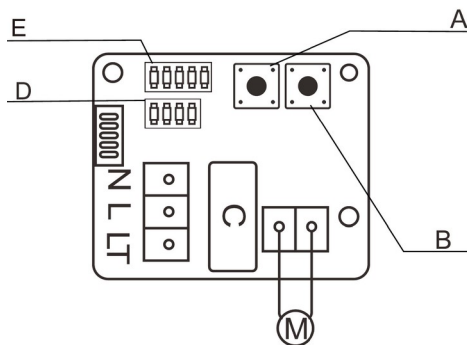

E – Témoin lumineux de retardateur
D – Voyant lumineux du niveau d'humidité

A – Interrupteur tactile d'humidité
B – Interrupteur tactile pour minuteur

Paramètres

- **Délai du minuteur** : 0,5-30 min. Indicateur: **E**
 - **Niveau d'humidité** : 60 %, 70 %, 80 %, 90 % (par défaut : 60 %). Indicateur: **D**

- Réglage en appuyant sur l'interrupteur tactile ; chaque pression passe au paramètre suivant.

- Voyant du ventilateur : ALLUMÉ pendant le fonctionnement

Remarque : Laissez l'appareil sous tension pendant 3 secondes après le réglage pour enregistrer la configuration. Utilisez un outil isolé pour les ajustements.

Sans connexion à l'interrupteur


- Le ventilateur s'allume automatiquement lorsque l'humidité dépasse le niveau réglé (60–90 %).

- Il fonctionne jusqu'à ce que l'humidité baisse, puis continue pendant 0,5–30 minutes avant de s'éteindre.

Avec connexion à l'interrupteur

- Le ventilateur peut être allumé manuellement uniquement si l'humidité est en dessous du niveau réglé.
- Après l'arrêt, il fonctionne encore pendant 0,5–30 minutes avant de se couper.
- Si l'humidité dépasse le niveau réglé, le ventilateur se met automatiquement en marche et suit le même cycle que précédemment.


SCHÉMA DE CÂBLAGE ET INSTRUCTIONS DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

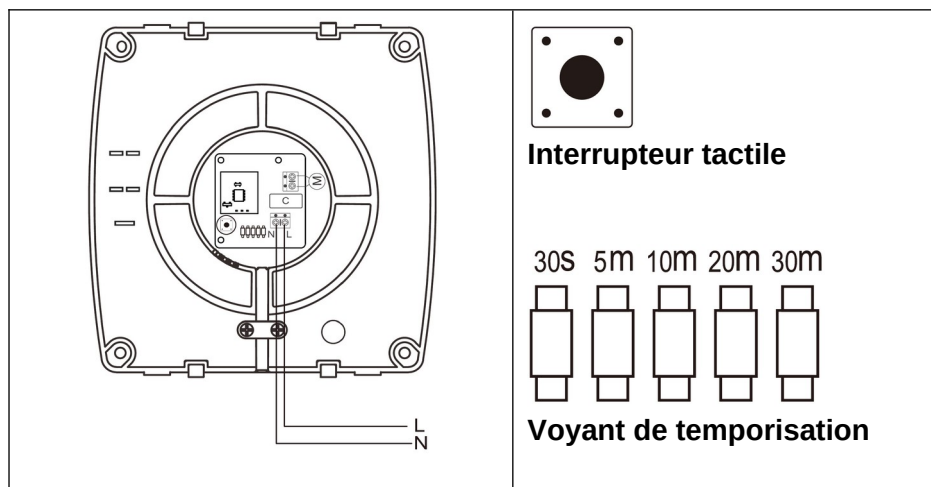


FR

Spécifications de performance du système de capteur de mouvement


30min




20min




10min



5min



30s




Distance de détection : ~5m Temps de retard : 0,5 à 30 min.

Angle : 180°

Température de fonctionnement : -15°C à 40°C

Le ventilateur s'allume automatiquement dès qu'il détecte un mouvement dans un rayon de 5 m (± 1 m) à l'angle de détection indiqué. Il fonctionne tant qu'il détecte un mouvement, puis continue de tourner pendant 0,5 à 30 minutes (réglable via le bouton de contrôle ; réglage par défaut : 0,5 minute) avant de s'éteindre. Note : Fonctionne avec des portes en bois ou en métal, pas avec des portes vitrées. Les micro-ondes sont arrêtées par le bois, le béton et le métal, mais peuvent partiellement traverser le verre, ce qui permet la détection de mouvements.

SCHÉMA DE CIRCUIT ET INSTRUCTIONS DU SYSTÈME DE MINUTERIE

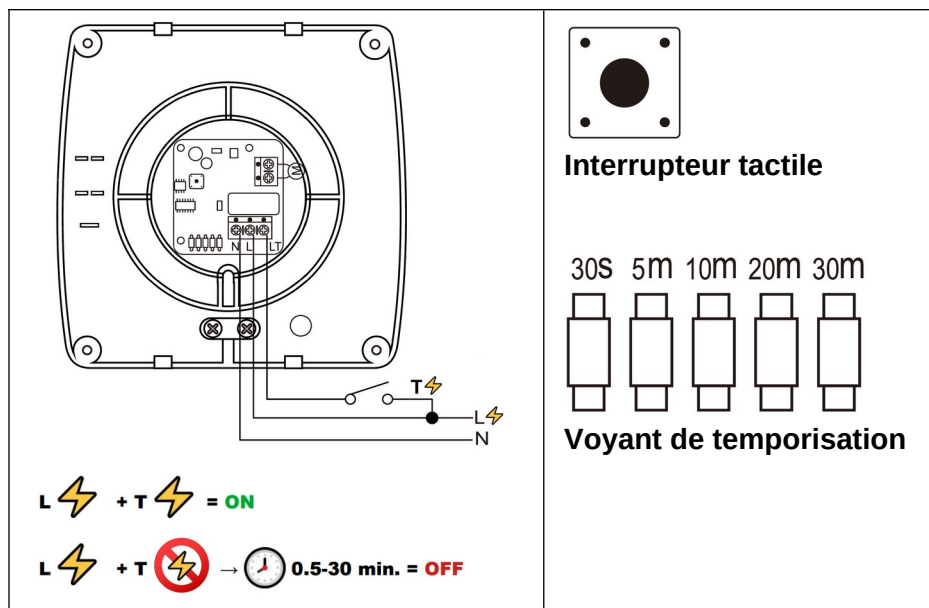


FR

Instructions pour le système de minuterie

Le ventilateur s'allume dès que l'alimentation est activée et continue de fonctionner pendant 30 s, 5, 10, 20 ou 30 minutes après extinction, selon le réglage choisi. Chaque pression sur l'interrupteur tactile fait défiler le délai suivant.

Note : Utilisez un outil isolé pour appuyer sur le bouton poussoir.

Comment Ouvrir

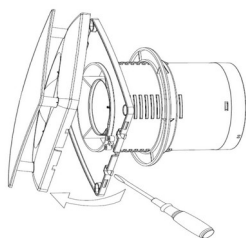

Nettoyage

- Toujours couper l'alimentation avant toute chose.
- Retirez les pièces (persienne, couvercle, pale, etc.), nettoyez-les avec de l'eau, une brosse et un détergent doux.
- N'utilisez pas d'eau à plus de 60 °C ni de solvants. Faites en sorte que l'eau ne pénètre pas dans le moteur.
- Laissez sécher à l'air libre ou essuyez avec un chiffon doux ; remontez dans l'ordre inverse.

Installation et sécurité

- Installez l'appareil à au moins 2,3 m du sol. Ne l'installez pas dans des zones exposées aux éclaboussures d'eau, à une vapeur excessive, à la chaleur ou à des conduits contenant des gaz toxiques.
- Évitez les allers-retours fréquents marche/arrêt ; éteignez-le s'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Empêchez le reflux provenant des conduits ou des appareils à flamme nue.
- Les cordons endommagés doivent être remplacés par du personnel qualifié avec des pièces d'origine.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance ni les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.
- Utilisez un **interrupteur multipolaire** (écart ≥ 3 mm). Installez une grille de ventilation pour empêcher l'entrée d'eau et de nuisibles.
- Coupez l'alimentation électrique avant de retirer la protection. Pour les installations au plafond, retirez l'obtrateur.

NOTE : Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Conformément à la directive européenne 2002/96/CE et à la loi sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers lorsqu'il est hors service. Il doit être déposé dans un centre de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

